


# Soho Desk

Model Covered: F03917



FOREVER  
Eclectic™

Child Craft  
5216 Portside Dr.,  
Medina, OH 44256 USA  
PH: 1 330.723.0599  
FAX: 1 330.722.5037  
[www.forever-eclectic.com](http://www.forever-eclectic.com)

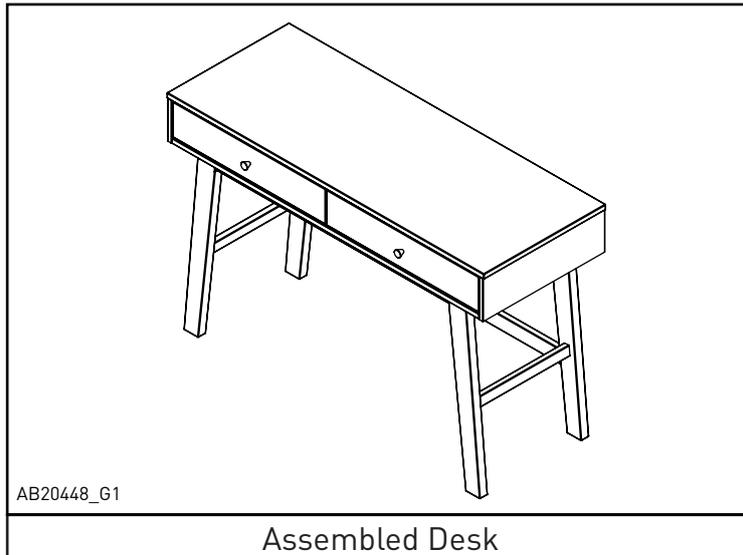

**KEEP INSTRUCTIONS  
FOR FUTURE USE.**

## ASSEMBLY ASSISTANCE

**IMPORTANT: Retain for future reference and read carefully.**

Child Craft strives for the highest quality in our products but occasionally a missing part or problem can occur during assembly.

If any parts are missing or broken or you need assistance with assembly, DO NOT return the product to your dealer. Go to our website at [www.forever-eclectic.com](http://www.forever-eclectic.com) or call Child Craft for assistance at 1-330-723-0599. Please have the model number and manufacture date available when you call or write us at:  
Child Craft, 5216 Portside Dr., Medina, OH 44256

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Adult assembly required.
- Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.
- Unpack carton, remove packing materials, including polybag. Identify and check all parts.

**FOR CUSTOMER SERVICE CALL  
1-330-723-0599. DO NOT CALL  
RETAILER OR RESELLER FOR SERVICE  
AS THEY ARE NOT AUTHORIZED TO  
RESOLVE ANY SERVICE ISSUES.**

**FOR WARRANTY AND FEDERAL SAFETY STANDARD  
COMPLIANCE CERTIFICATES, PLEASE VISIT  
OUR WEBSITE AT  
[www.forever-eclectic.com](http://www.forever-eclectic.com)**

Record the information for your product here:

Model number: \_\_\_\_\_

Manufacture date: \_\_\_\_\_

PO number: \_\_\_\_\_

AB20448A

# FURNITURE PARTS LIST

Part Description	Part Number	Qty.
A. Left Leg	23102256	1
B. Top	23102292	1
C. Right Leg	23102361	1
D. Stretcher Rail	23102357	1
AA. Washer	11201145	8
BB. Allen Head Bolt	11201147	10
CC. Dowel	11201360	6
DD. Allen Wrench	11201223	1
EE. Half Moon Connector	11201222	2
FF. Knob	11201271	2
GG. Screw	11201314	2

## PREPARATION

Carefully remove and lay out all hardware and parts. Check quantities and match the parts list. Construct furniture on an even flat floor.

Note: during the assembly process whenever using screws or bolts, check each with the parts list by letter and size identification. Place each screw or bolt on the diagram of the item which is sketched actual size. Be sure to use the proper size specified in the assembly directions. If any parts are missing or broken or you need assistance with assembly **DO NOT return your product to the dealer.** Please identify the furniture by the model number identification stamped on the inside face of the assembly when you call or write to Child Craft. Make note of all identification numbers and include this information with your request.


**DO NOT Substitute Parts!**

**IMPORTANT NOTE: During the assembly process, it may be necessary to temporarily loosen fasteners installed in an earlier step to allow adjustments in proper alignment for other parts. Always remember to retighten securely after this process.**

## SUGGESTED TOOLS


#2 Medium Straight and Phillips Screwdriver  
DO NOT use power tools

## Furniture Parts

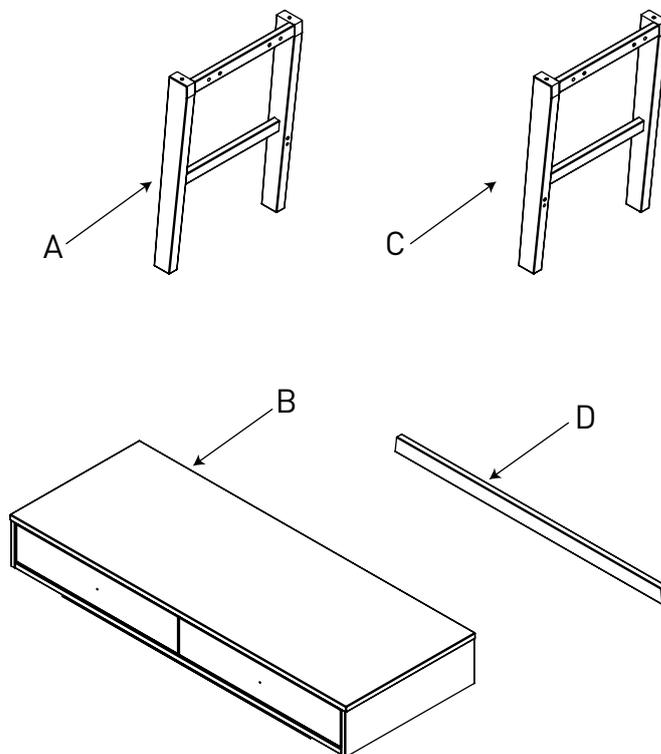

AB20448\_G2


## Hardware

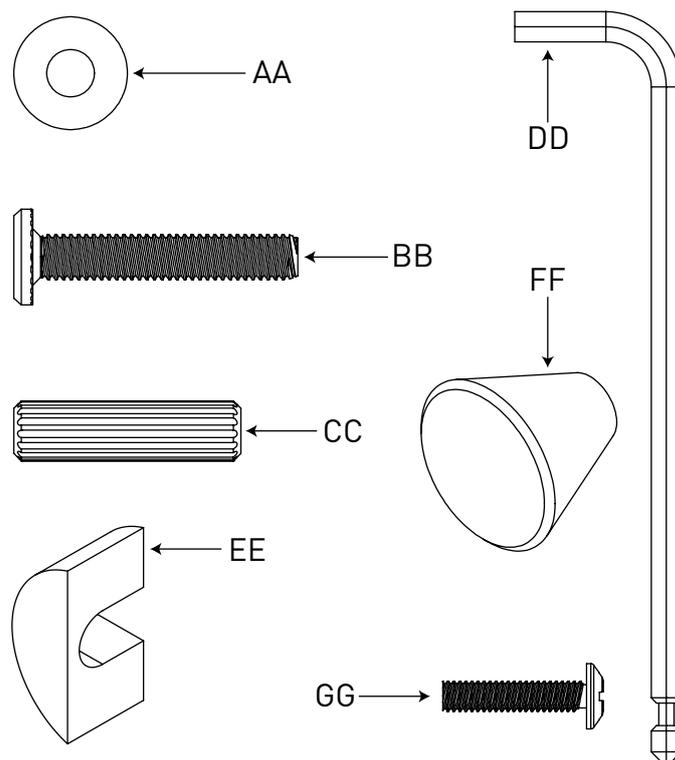

AB20448\_G3


# STEP 1

B x 1
FF x 2
GG x 2

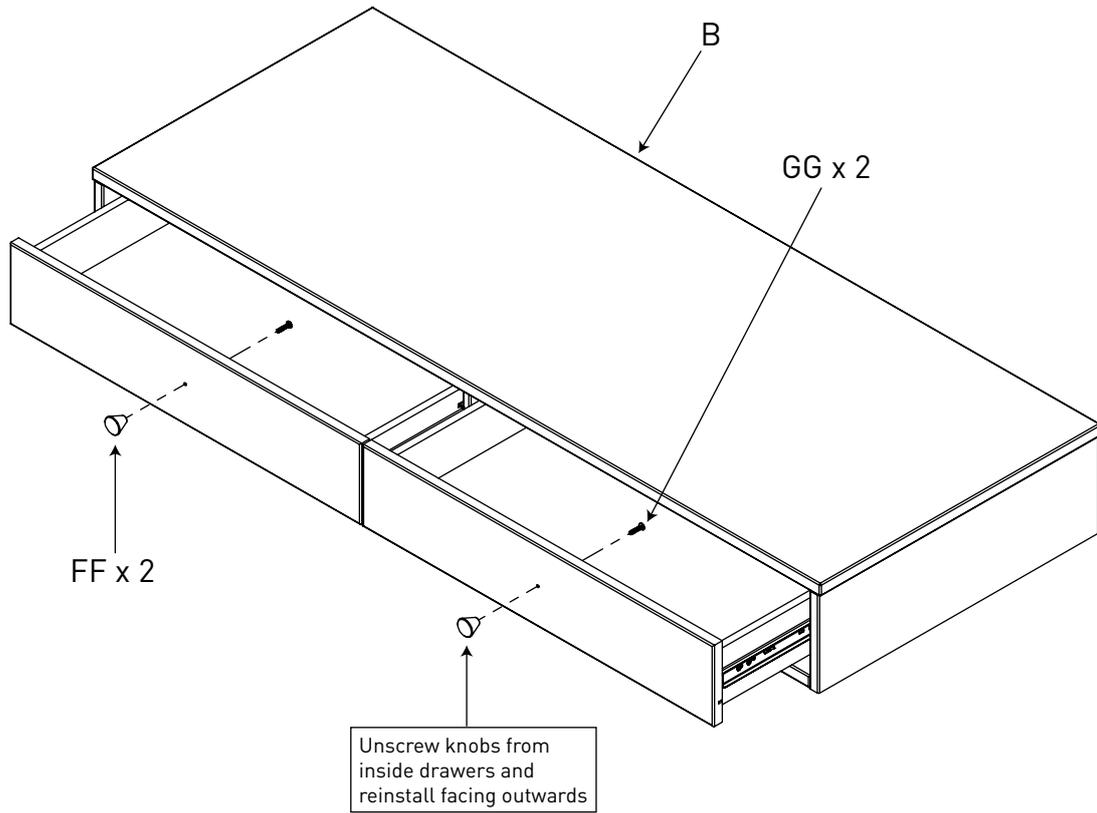


AB20448\_G4

# STEP 2

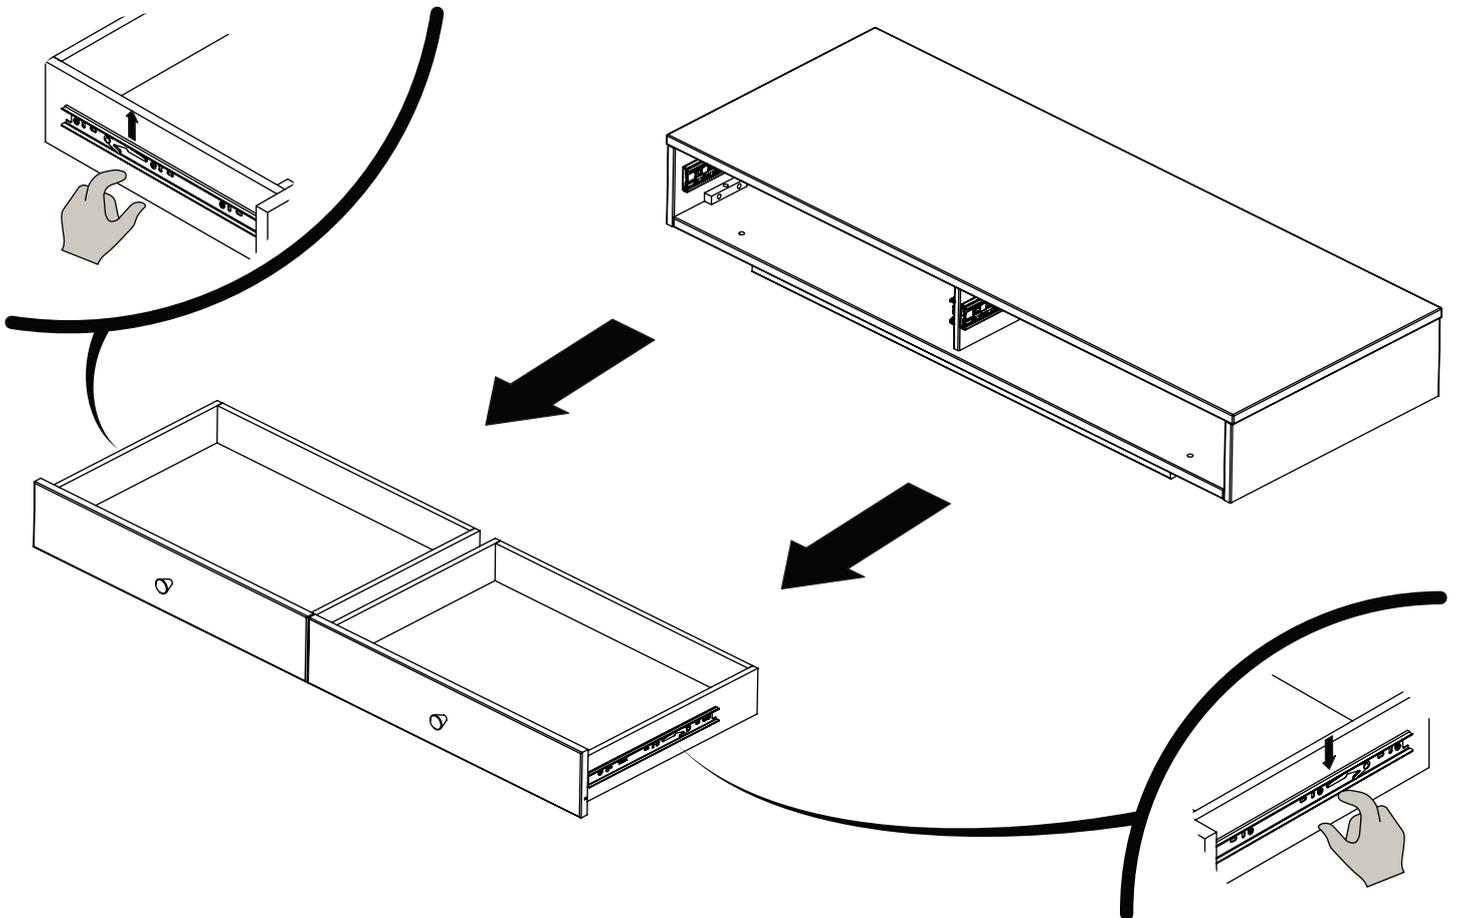


AB20448\_G5

# STEP 3

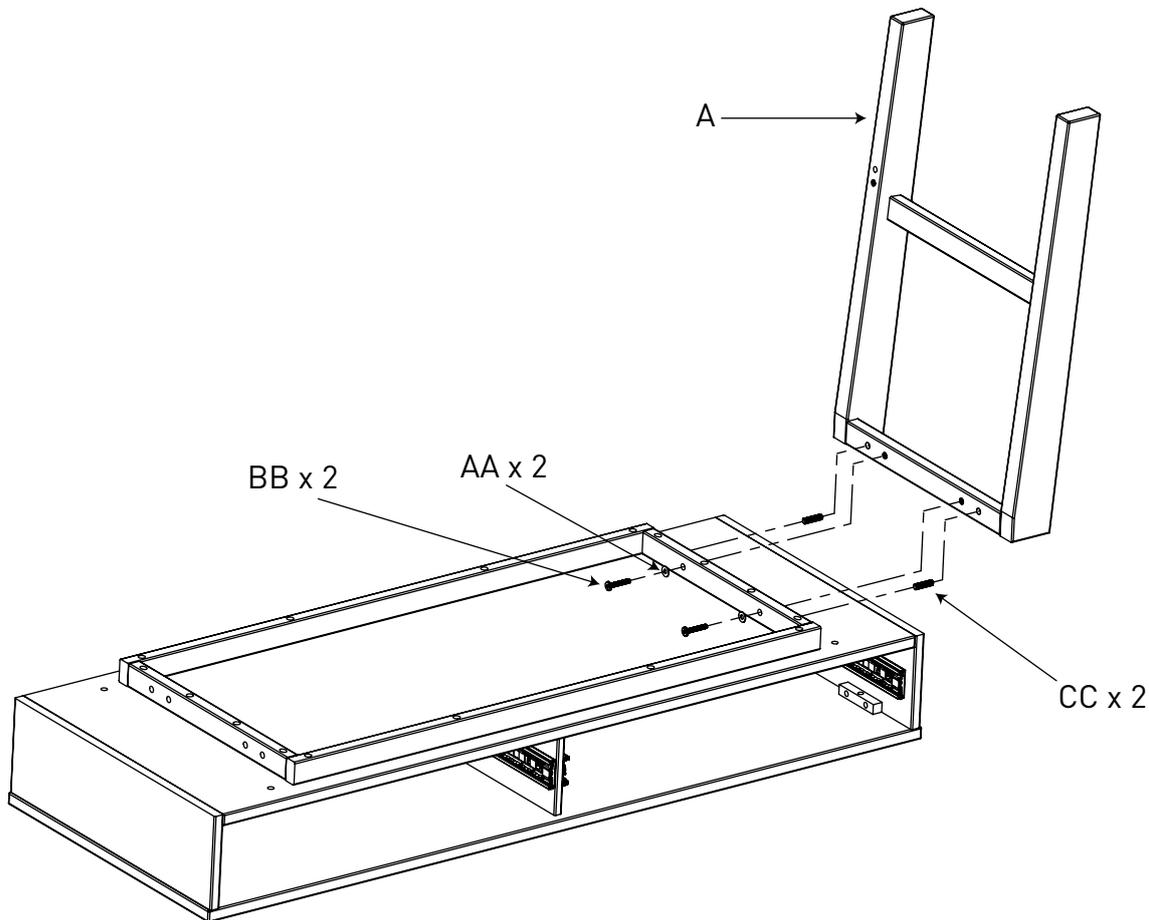


AB20448\_G6

# STEP 4

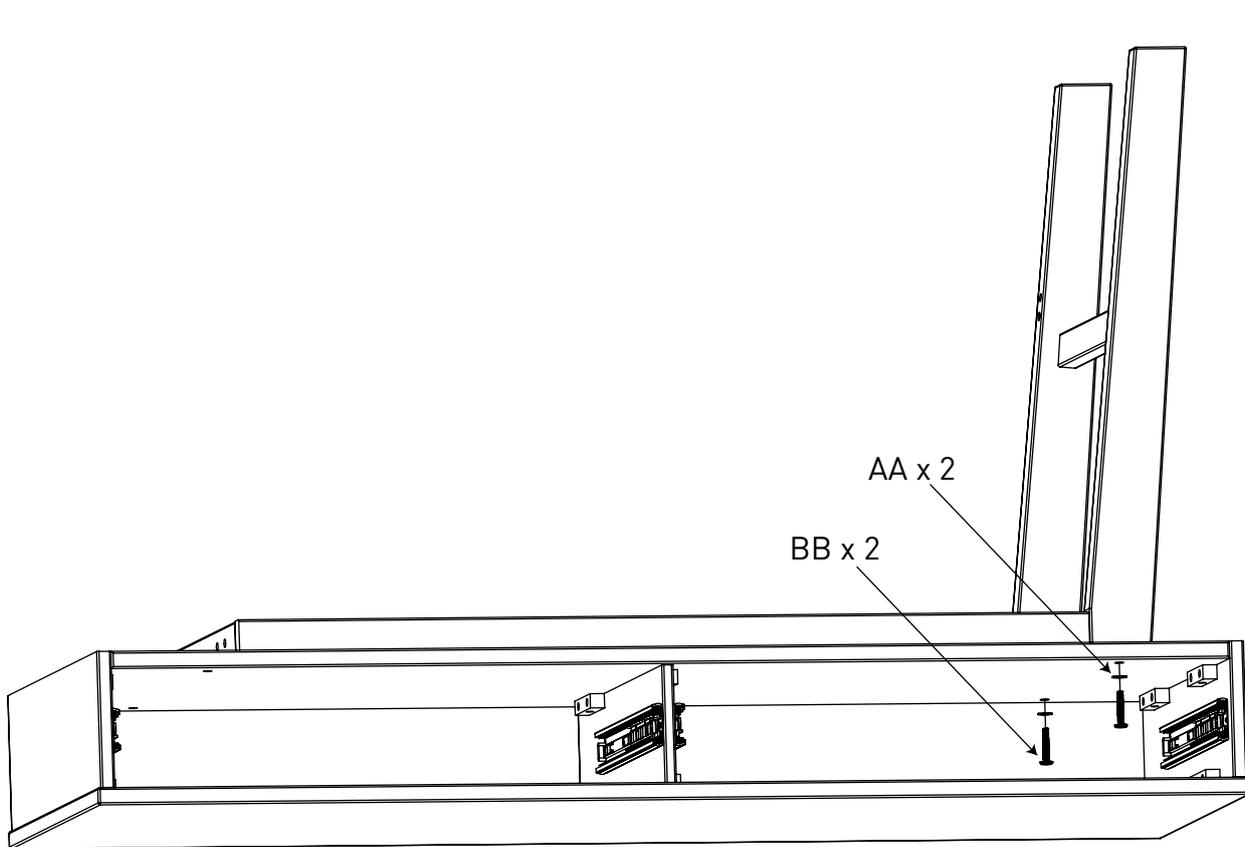

AB20448\_G7


# STEP 5

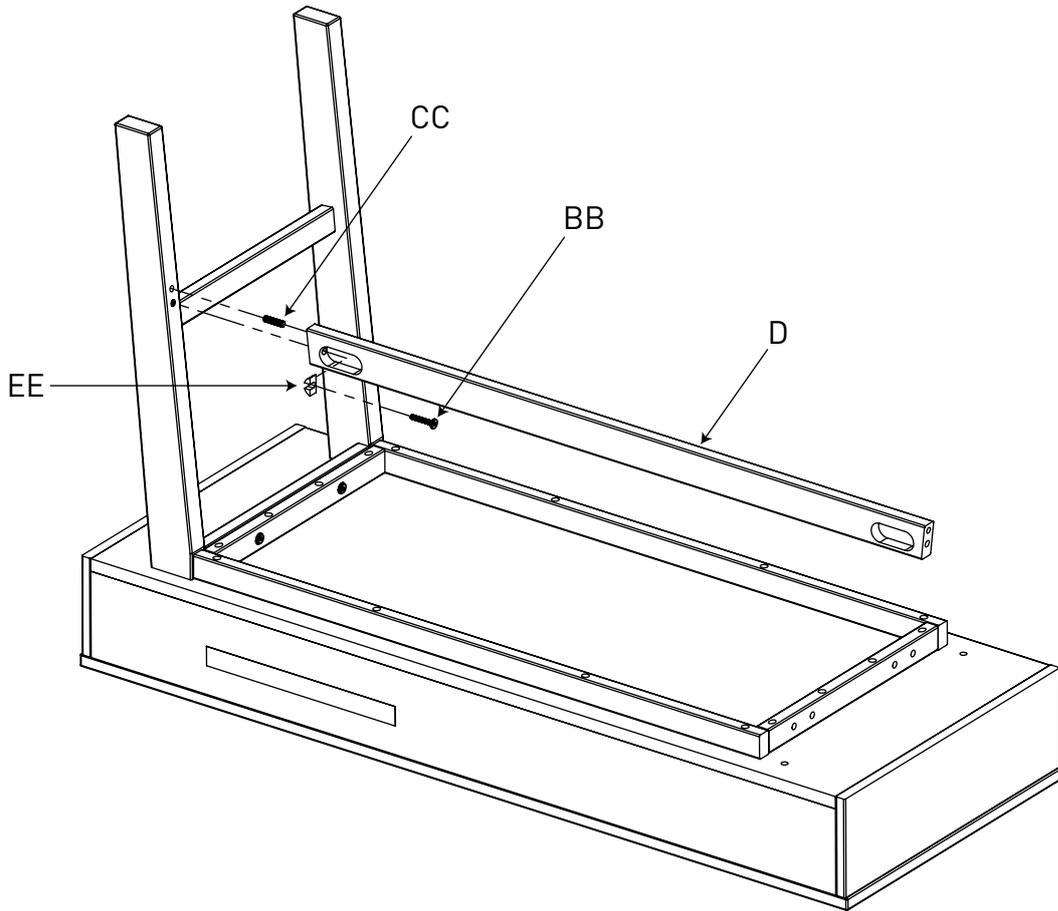

D x 1
BB x 1
CC x 1
EE x 1

AB20448\_G8


# STEP 6

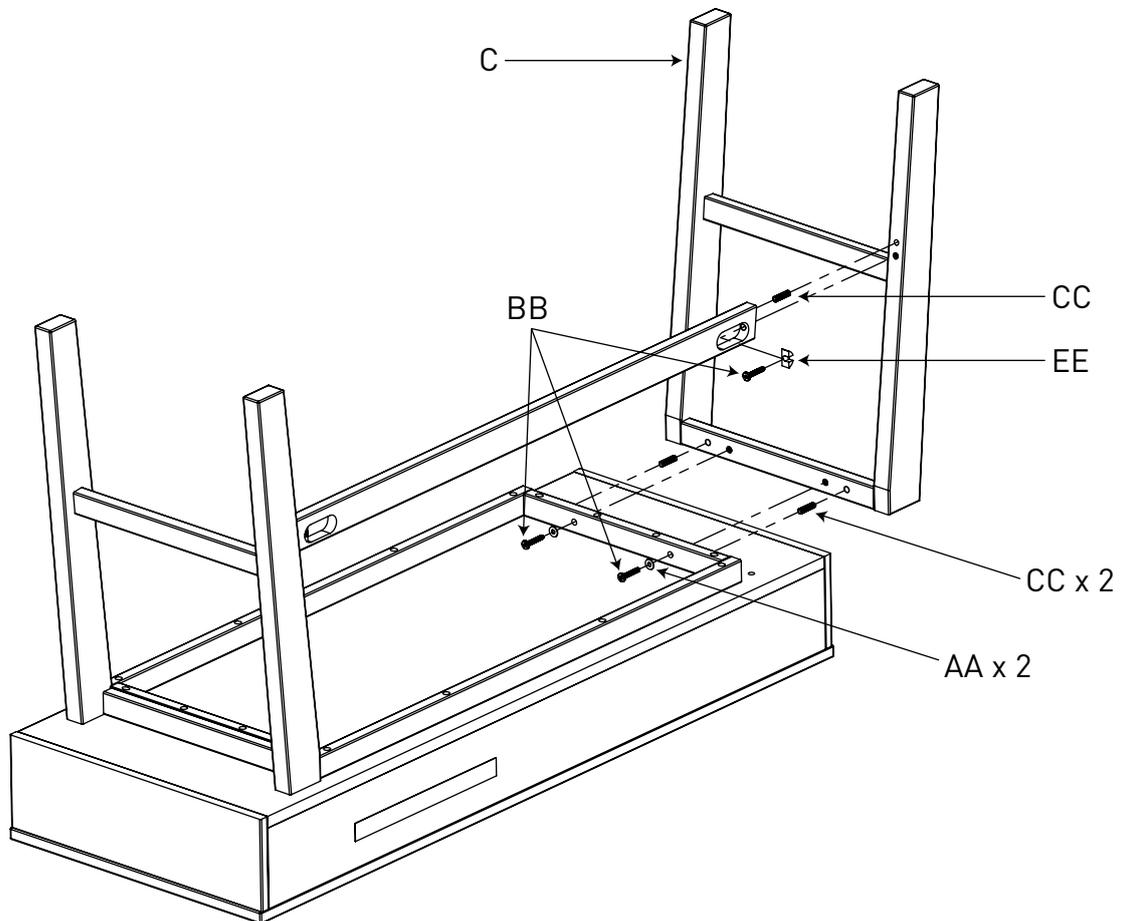

C x 1
AA x 2
BB x 3
CC x 3
EE x 1

AB20448\_G9


# STEP 7

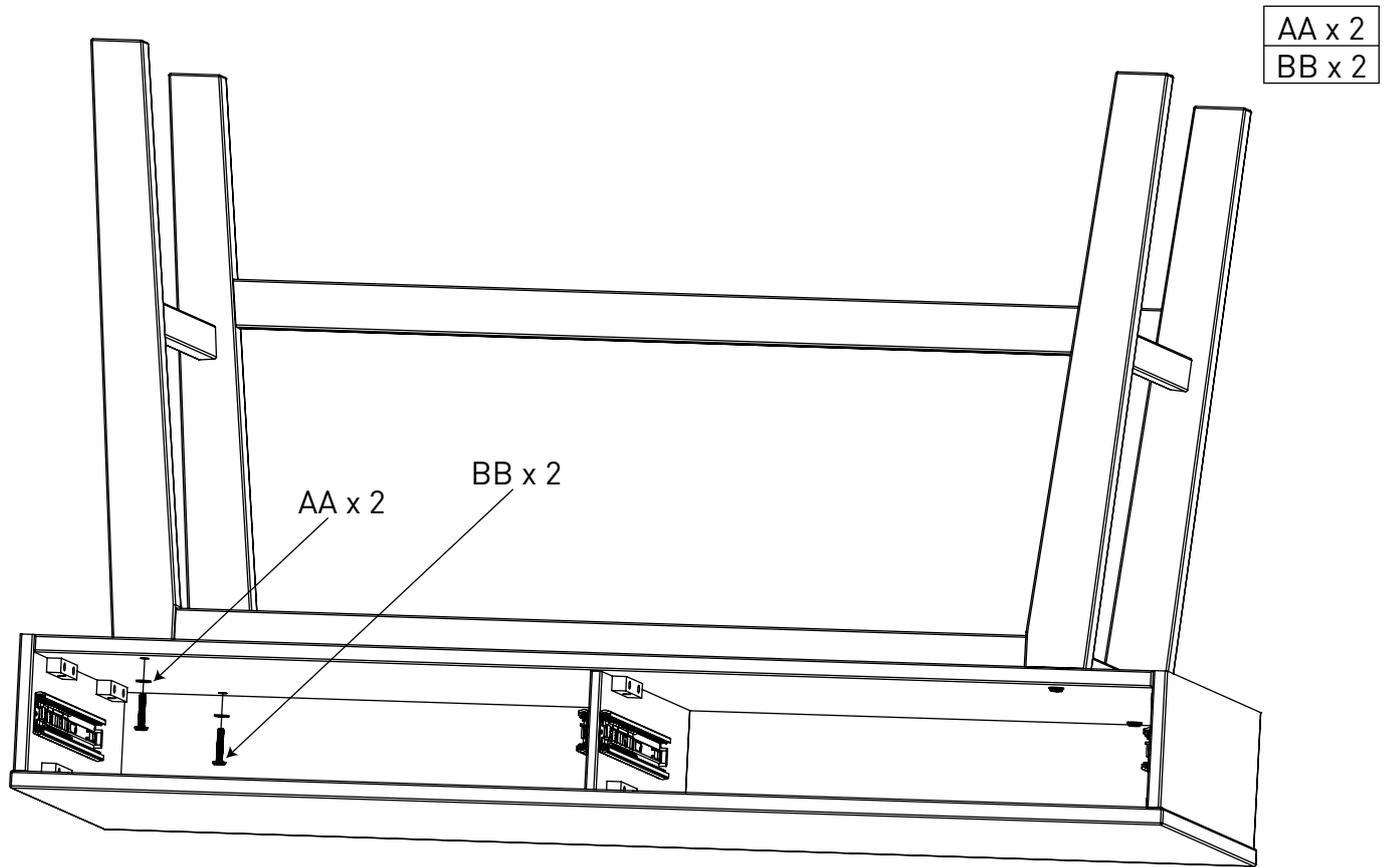

AB20448\_G10

# STEP 8

Drawers may need to be pushed in and out to properly set slides.

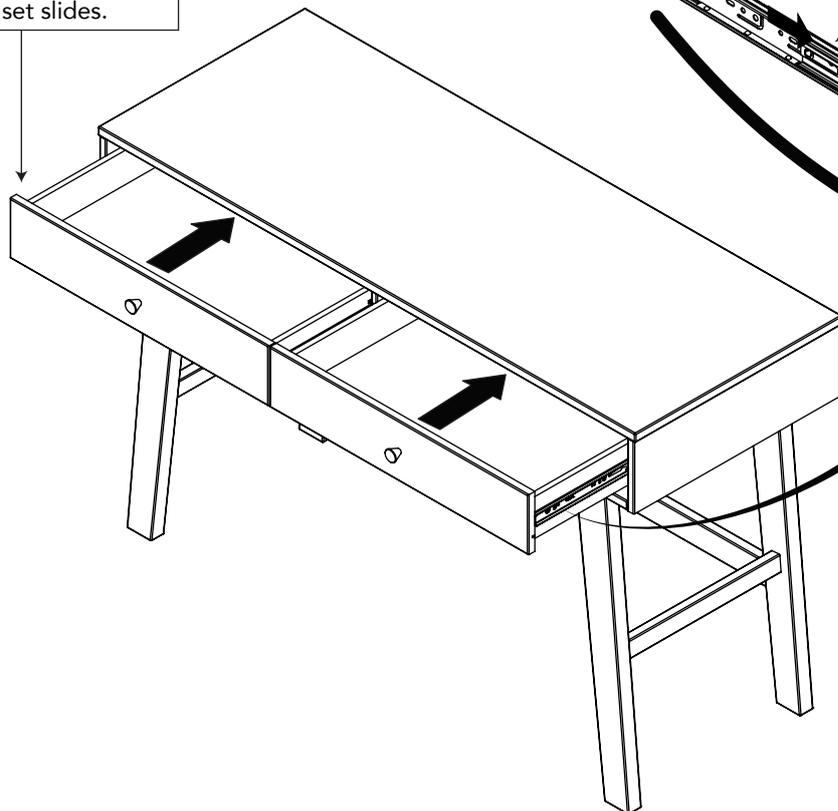

These slide sections mounted on desk must be fully extended for install.

This side section mounted to drawer.

AB20448\_G11

## MAINTENANCE, CLEANING, AND STORAGE

### MAINTENANCE:

Upon completion of the assembly, check to make sure all screws, bolts and connectors are tightened and secure. Periodically check furniture for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges before and after assembly and frequently during use.

DO NOT use furniture if any parts are missing or broken.

If any parts are missing, broken or you need assistance, call Child Craft at 330.723.0599 and include model identification numbers recorded on page 1.

**DO NOT substitute parts.**

### CLEANING:

Mix a mild solution of gentle dishwashing soap and water, apply to surface using a clean cloth lightly dampened in the solution. Rinse well with clear water using a soft clean cloth, then dry all surfaces with a soft dry cloth.

DO NOT use abrasive cleaners or any cleaners with harsh chemicals that would contact a child's skin, scouring pads, steel wool or coarse rags. This should be treated the same as any fine furniture.

### STORAGE:

When storing furniture use caution as extreme temperature or humidity changes could be harmful.

Use caution when a vaporizer is in use. Always aim vapor stream away from any wood furniture item.

**After completing the assembly, the user is advised to read and be aware of ALL WARNINGS, CAUTIONS, CLEANING, STORAGE USE, AND MAINTENANCE notices in these directions.**



FOREVER  
Eclectic™

5216 Portside Dr.  
Medina, Ohio 44256 USA  
Telephone: 330.723.0599  
Fax: 330.722.5037  
[www.forever-eclectic.com](http://www.forever-eclectic.com)


IMPORTED BY:  
Foundations Worldwide Inc.  
30 Casebridge Court  
Scarborough, ON M1B 3M5 CAN  
330.722.5033



FOREVER  
Eclectic™

**Bureau Soho**  
Modèle Couvert: F03917

Child Craft  
5216 Portside Dr.,  
Medina, OH 44256 USA  
PH: 1 330.723.0599  
FAX: 1 330.722.5037  
[www.forever-eclectic.com](http://www.forever-eclectic.com)

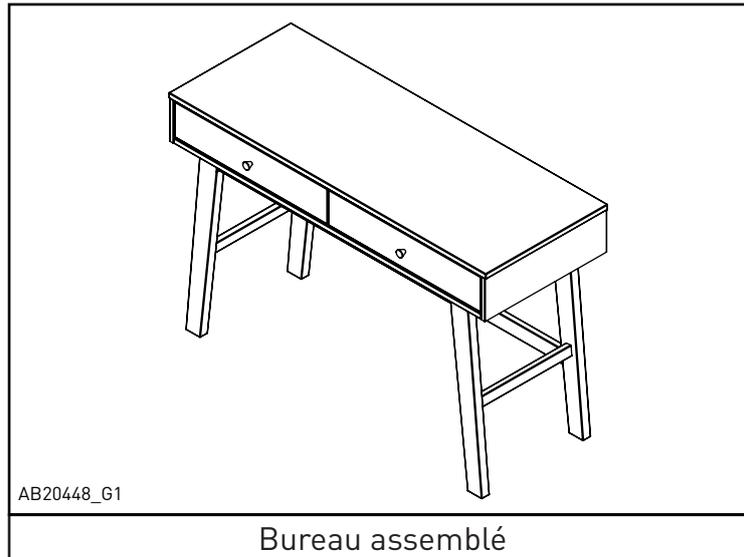

## AIDE AU MONTAGE

**IMPORTANT : conserver pour référence future et lire attentivement.**

Child Craft s'efforce d'obtenir la plus haute qualité dans nos produits mais parfois une pièce manquante ou un problème peut se produire lors de l'assemblage. Si des pièces sont manquantes ou cassées ou si vous avez besoin assistance au montage, NE PAS retourner le produit à votre revendeur. Rendez-vous sur notre site Internet à [www.forever-eclectic.com](http://www.forever-eclectic.com) ou appelez Child Craft pour obtenir de l'aide au 1-330-723-0599. Veuillez avoir le numéro de modèle et la date de fabrication disponibles lorsque vous appelez ou écrivez-nous à: Child Craft, 5216 Portside Dr., Medina, OH 44256

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- L'assemblage doit être effectué par un adulte.
- Veuillez lire toutes les instructions AVANT de commencer l'assemblage et l'utilisation du produit.
- Déballer le produit et enlever les matériaux d'emballage, y compris le sac en polyéthylène. Identifiez et vérifiez toutes les pièces.

**POUR APPEL AU SERVICE CLIENT  
1-330-723-0599. NE PAS APPELER  
DÉTAILLANT OU REVENDEUR POUR LE SERVICE  
COMME ILS NE SONT PAS AUTORISÉS À  
RÉSOUTRE TOUT PROBLÈME DE SERVICE.**

**POUR LA GARANTIE ET LA NORME DE SÉCURITÉ  
FÉDÉRALE CERTIFICATS DE CONFORMITÉ, VEUILLEZ  
VISITER NOTRE SITE WEB À  
[www.forever-eclectic.com](http://www.forever-eclectic.com)**

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS À TITRE DE RÉFÉRENCE.

Inscrivez les renseignements de votre produit ici:

Numéro de modèle: \_\_\_\_\_

Date de fabrication: \_\_\_\_\_

No de commande: \_\_\_\_\_

## LISTE DES PIÈCES DE MEUBLES

Description de la pièce	Numéro d'article	Quantité
A. Jambe gauche	23102256	1
B. Haut	23102292	1
C. Jambe droite	23102361	1
D. Rail de civière	23102357	1
AA. La rondelle	11201145	8
BB. Boulon à tête Allen	11201147	10
CC. Goujon	11201360	6
DD. Clé Allen	11201223	1
EE. Connecteur demi-lune	11201222	2
FF. La poignée	11201271	2
GG. Vis	11201314	2

## PRÉPARATION

Déballer, puis étaler avec soin devant vous tout le matériel. Consultez la liste des pièces pour vous assurer qu'il ne manque rien. Construire Glisseur Rocker un sol même plat.

Remarque: lors de l'assemblage, avant d'utiliser les vis et les boulons, vérifiez chaque pièce en comparant la lettre et la taille dans la liste des ferrures. Placez la vis ou le boulon sur le dessin, tracé à la taille réelle. Veillez à choisir la bonne grosseur indiquée dans ces instructions. Si une pièce est manquante ou brisée, ou si vous avez besoin d'aide pour assembler le produit, **NE retournez PAS le produit au détaillant.** Veuillez identifier le Glisseur Rocker par l'identification du numéro de modèle estampillée sur la face interne de l'assemblage lorsque vous appelez ou écrivez à Child Craft Prenez note de tous les numéros d'identification et fournissez ces informations lors de votre demande.

**NE substituez PAS de pièces!**

**REMARQUE IMPORTANTE :** Pendant le processus d'assemblage, il peut être nécessaire de desserrer temporairement les fixations installées lors d'une étape précédente pour permettre des ajustements dans l'alignement correct des autres pièces.


**N'oubliez jamais de resserrer solidement après ce processus.**

## OUTILS SUGGÉRÉS

#2 Tournevis droit moyen et Phillips


**NE PAS** utiliser d'outils électriques

## Pièces de meubles

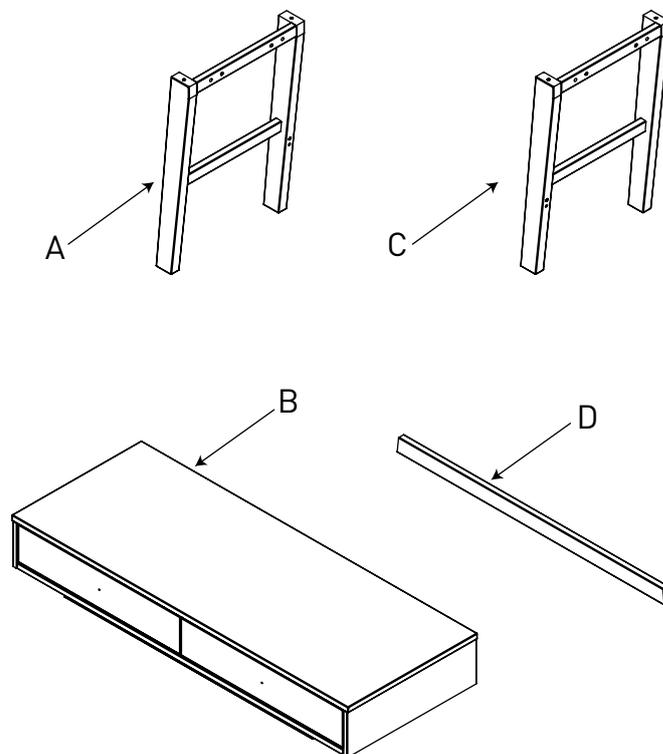

AB20448\_G2


## Matériel

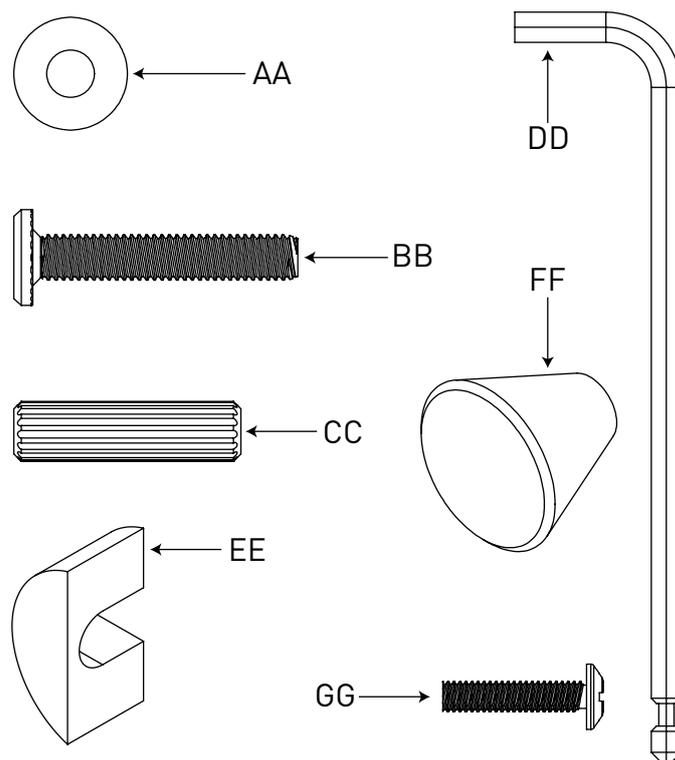

AB20448\_G3


# ÉTAPE 1

B x 1
FF x 2
GG x 2

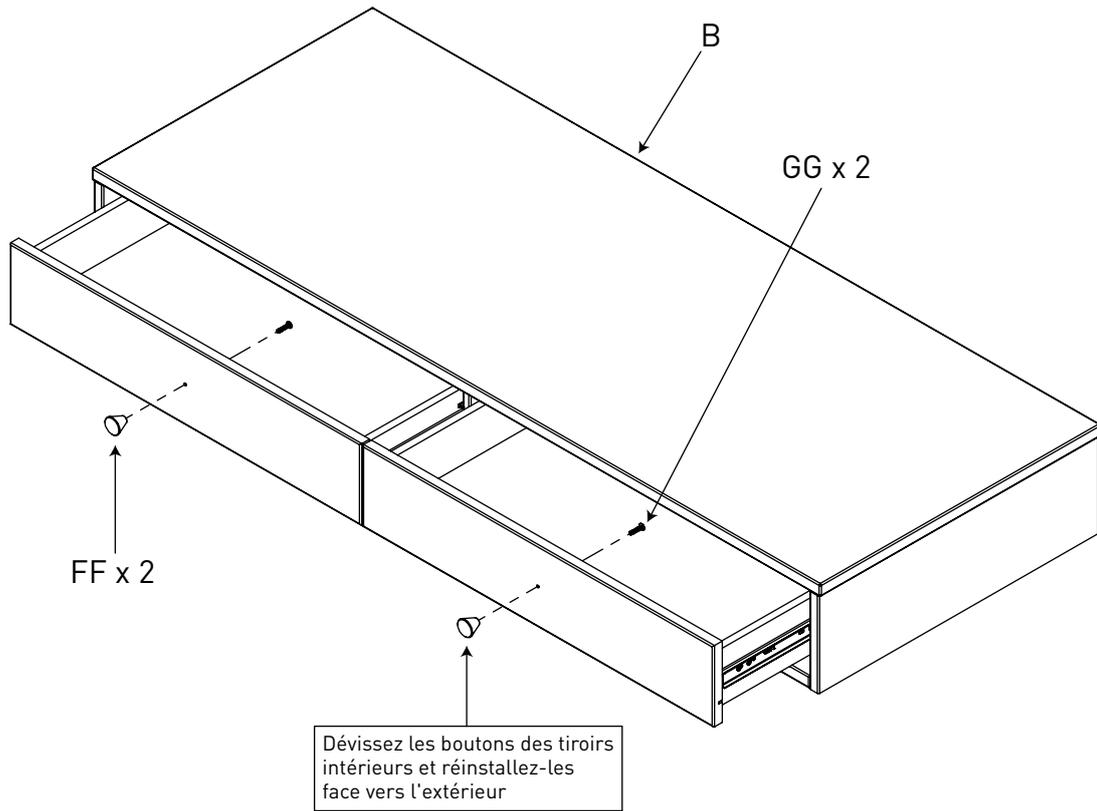


AB20448\_G4

# ÉTAPE 2

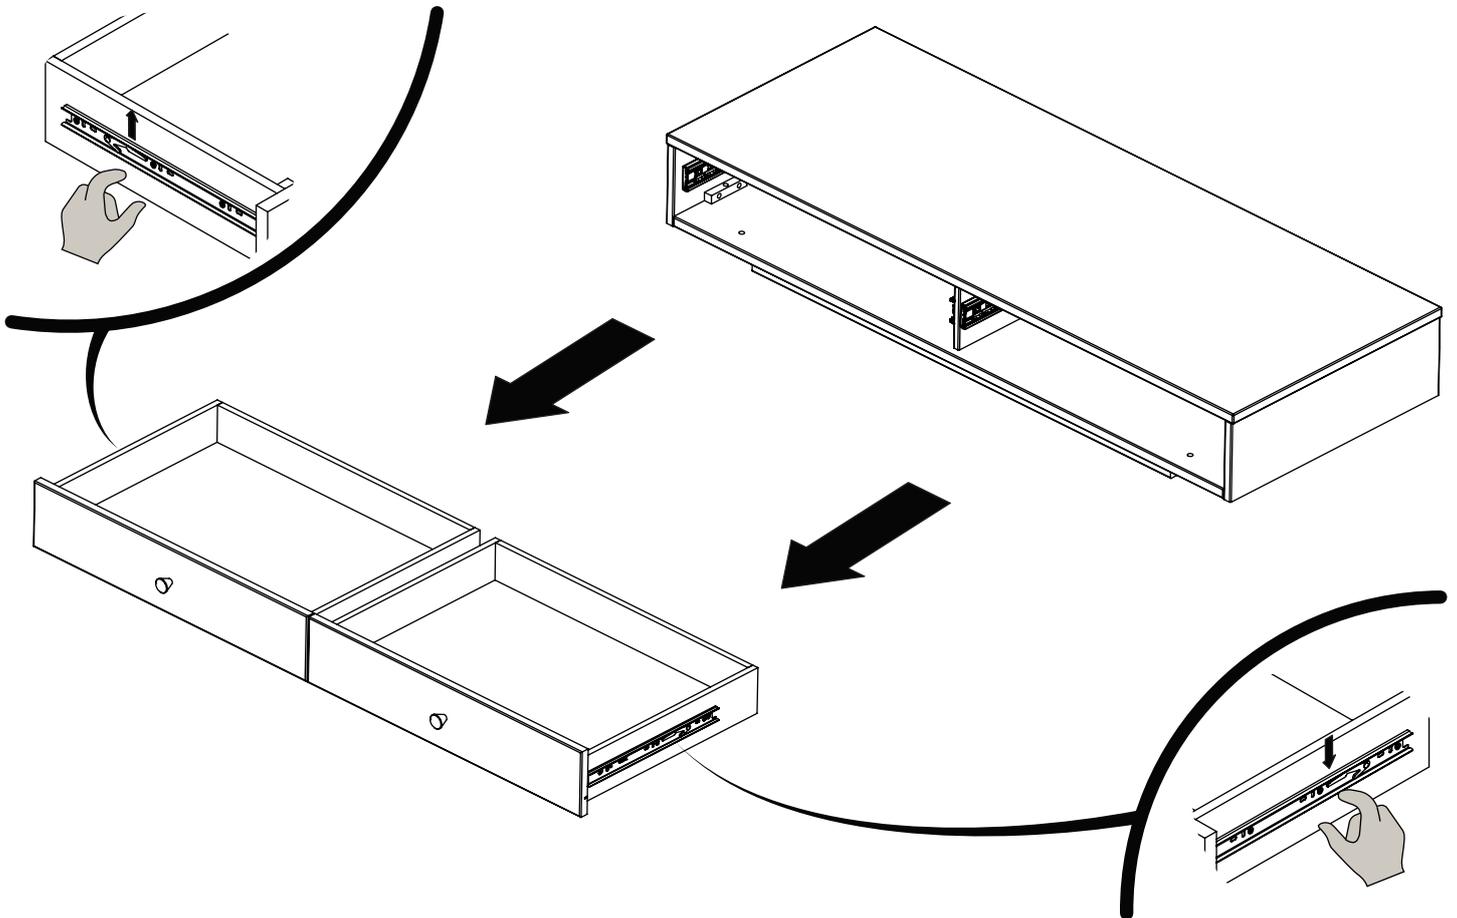


# ÉTAPE 3

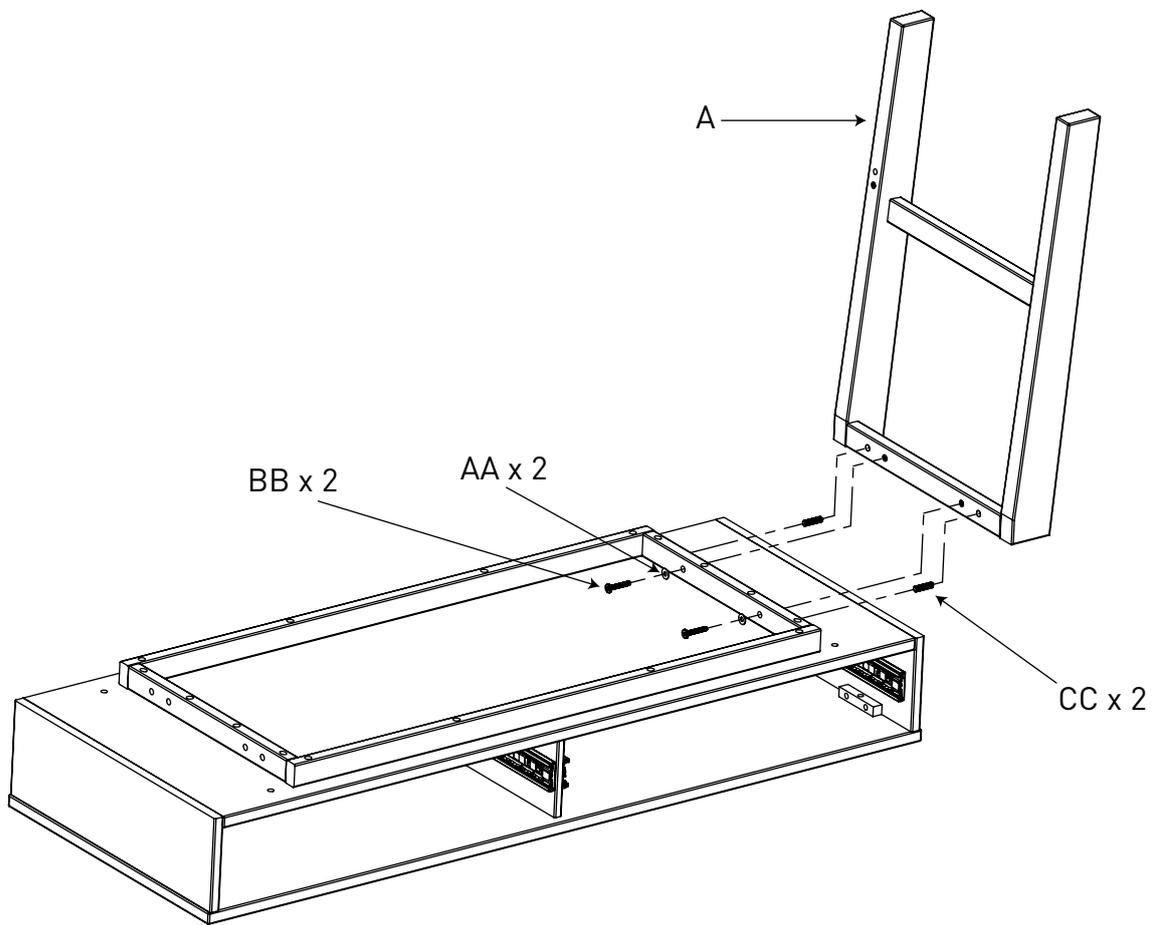


AB20448\_G6

# ÉTAPE 4

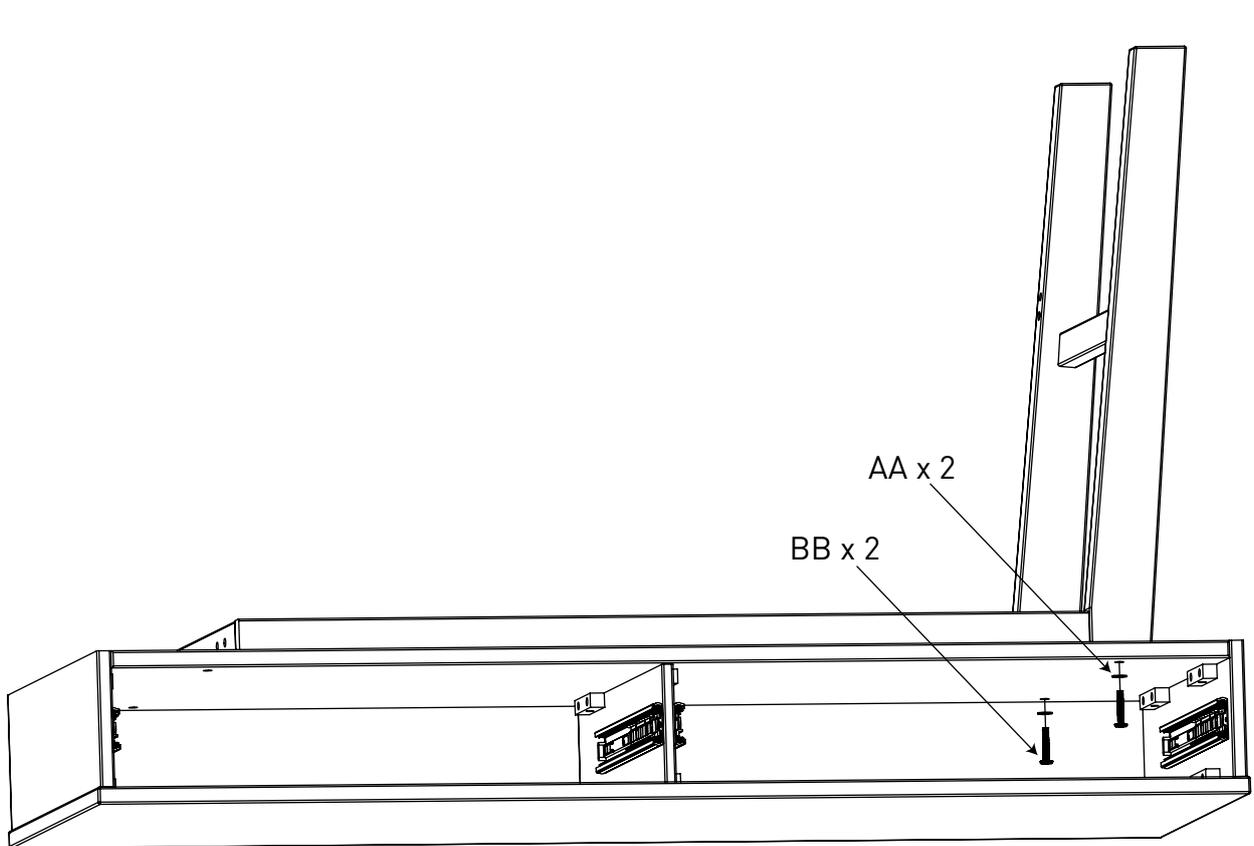

AB20448\_G7


# ÉTAPE 5

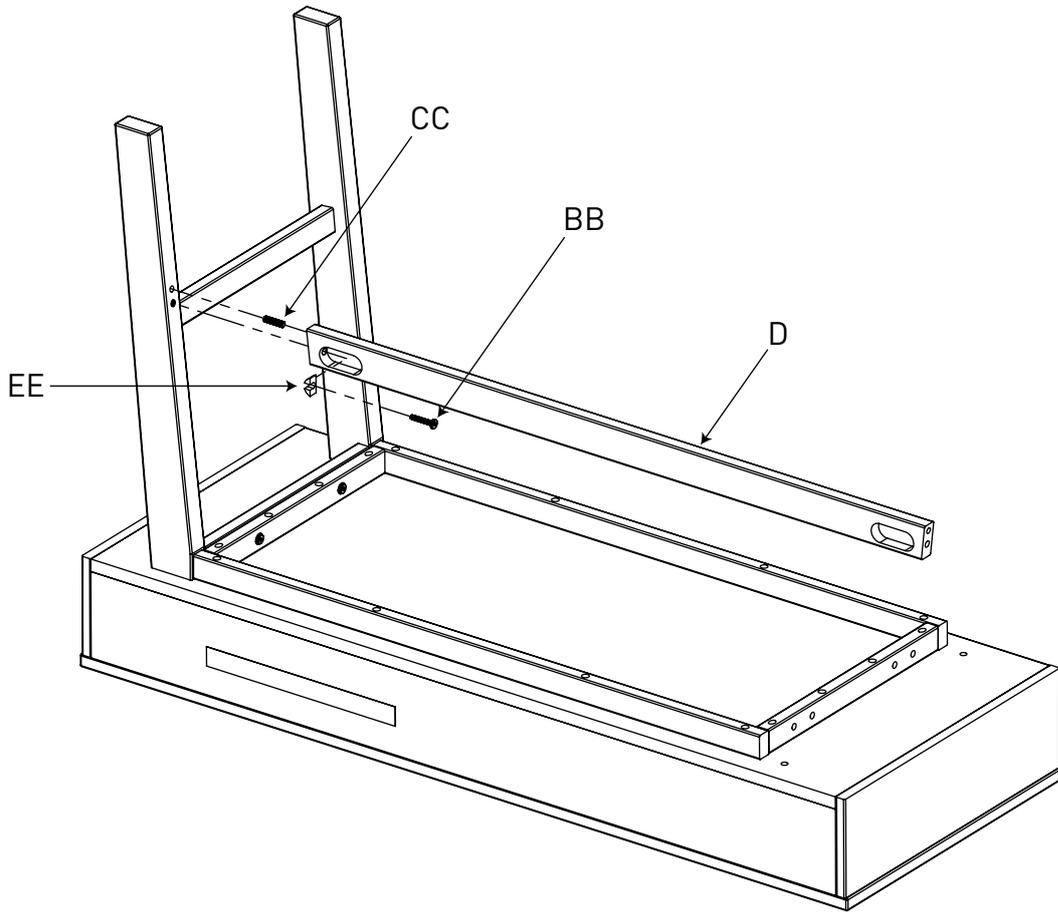

D x 1
BB x 1
CC x 1
EE x 1

AB20448\_G8


# ÉTAPE 6

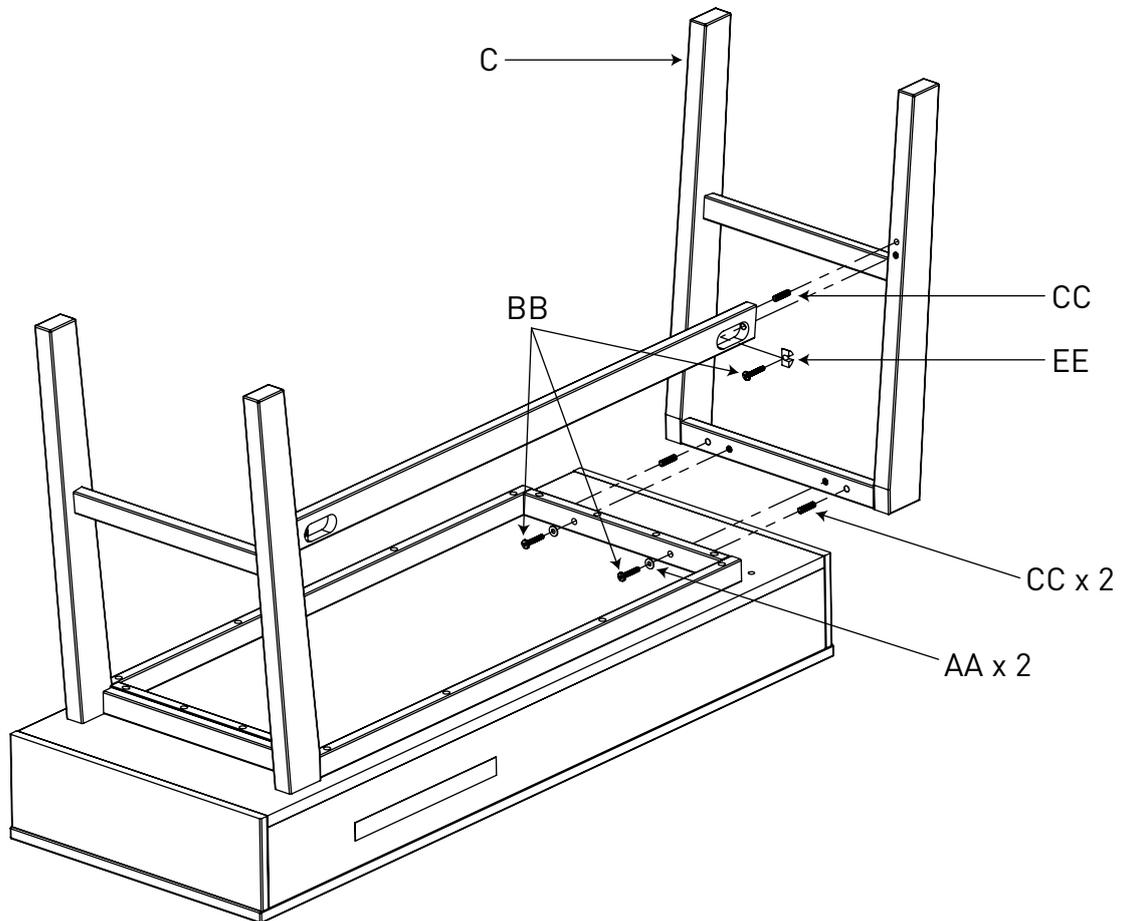

C x 1
AA x 2
BB x 3
CC x 3
EE x 1

AB20448\_G9


## ÉTAPE 7

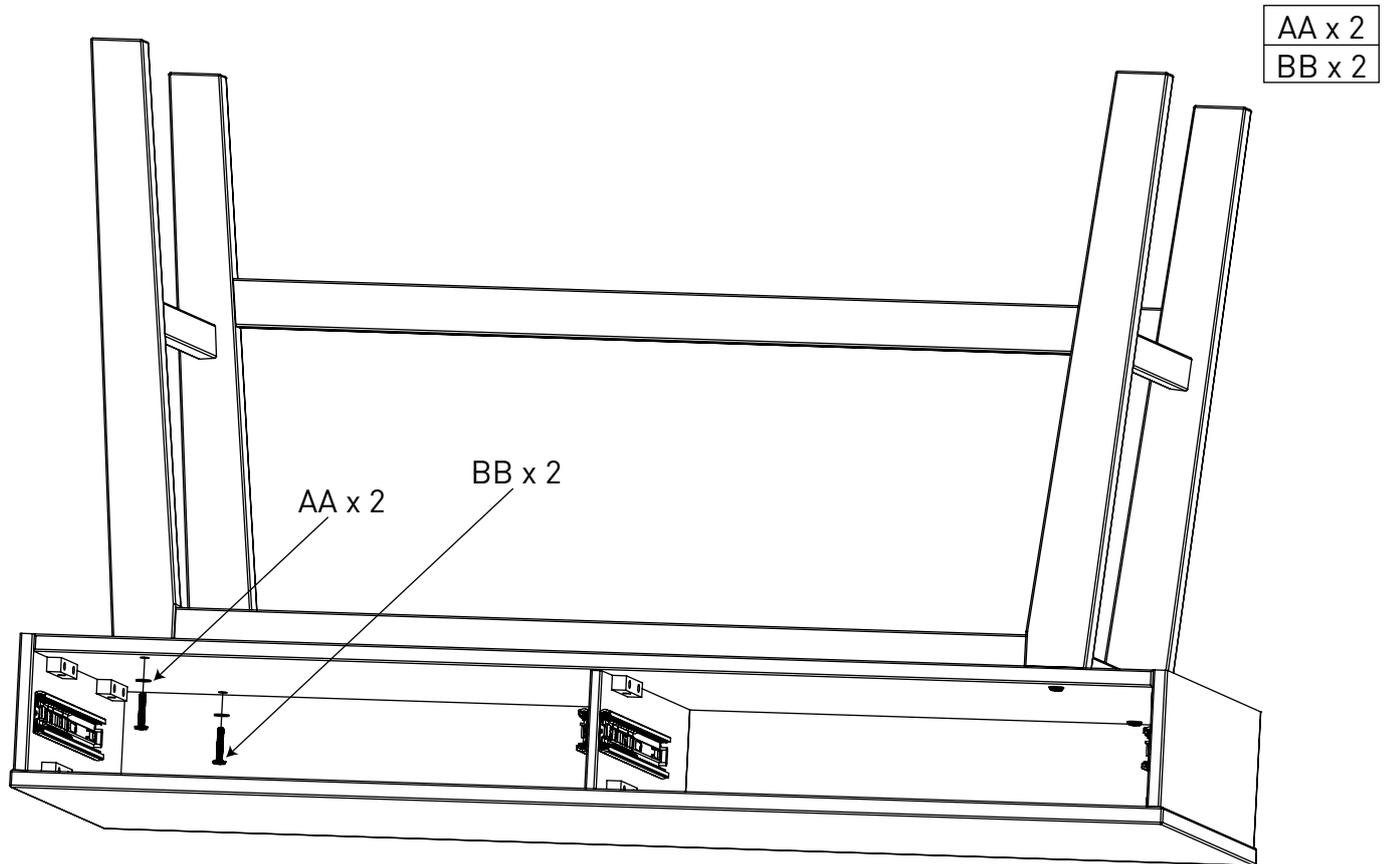

AB20448\_G10

## ÉTAPE 8

Les tiroirs peuvent avoir besoin d'être poussés vers l'intérieur et l'extérieur pour placer correctement les diapositives.

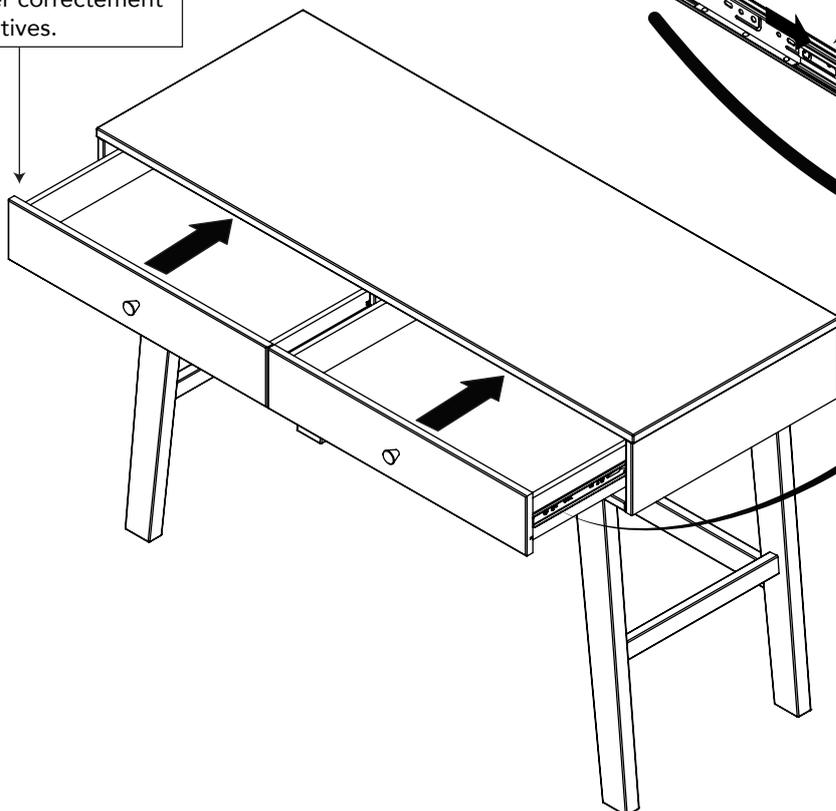

AB20448\_G11

# ENTRETIEN, NETTOYAGE, ET STOCKAGE

## ENTRETIEN:

Une fois l'assemblage terminé, vérifiez que toutes les vis, boulons et connecteurs sont serrés et sécurisés. Vérifiez périodiquement les meubles pour la quincaillerie endommagée, les joints desserrés, les pièces manquantes ou les bords tranchants avant et après l'assemblage et fréquemment pendant l'utilisation.

N'utilisez PAS de meubles si des pièces sont manquantes ou cassées.

Si des pièces sont manquantes, cassées ou si vous avez besoin d'aide, appelez Child Craft au 330.723.0599 et incluez les numéros d'identification du modèle enregistrés à la page 8.

**NE PAS remplacer les pièces.**

## NETTOYAGE:

Mélanger une solution douce de savon à vaisselle doux et d'eau, appliquer sur la surface à l'aide d'un chiffon propre légèrement humidifié dans la solution. Bien rincer à l'eau claire à l'aide d'un chiffon doux et propre, puis sécher toutes les surfaces avec un chiffon doux et sec. N'utilisez PAS de nettoyeurs abrasifs ou de nettoyeurs contenant des produits chimiques agressifs qui pourraient entrer en contact avec la peau d'un enfant, des tampons à recurer, de la laine d'acier ou des chiffons grossiers. Cela devrait être traité de la même manière que n'importe quel beau meuble.

## STOCKAGE:

Orsque vous rangez des meubles, soyez prudent car les changements extrêmes de température ou d'humidité peuvent être nocifs. Soyez prudent lorsque vous utilisez un vaporisateur. Dirigez toujours le jet de vapeur loin de tout meuble en bois.

**Après avoir terminé l'assemblage, il est conseillé à l'utilisateur de lire et d'être conscient de TOUS LES AVERTISSEMENTS, MISES EN GARDE, NETTOYAGE, STOCKAGE, UTILISATION ET ENTRETIEN dans ces directions.**