


**This page is for printing and document
formatting specifications only.
THIS PAGE DOES NOT PRINT**

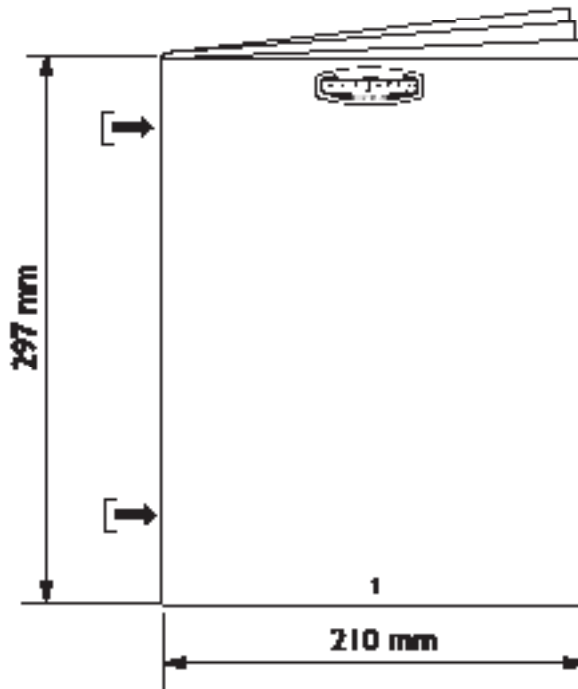

DO NOT scale the artwork for printing. Each page has been scaled for proper scaling of parts.

Page 1 will be the cover page and first page printed after this specification page. Any blank pages needed will be placed at the end of the booklet.

Printer to arrange booklet pages in proper sequence according to page number.

Revisions:

- A. Initial release. RMK
- B. Added screws to back panels. RMK
- C. Corrected version number to C. RMK
- D. Part J quantity changed. ACN079 RMK


Forever Eclectic Harmony Bookcase

Model Covered: F09060



FOREVER
Eclectic™

Foundations Worldwide, Inc.
5216 Portside Dr.,
Medina, OH 44256 USA
PH: 1 330.722.5033
FAX: 1 330.722.5037
www.forever-eclectic.com

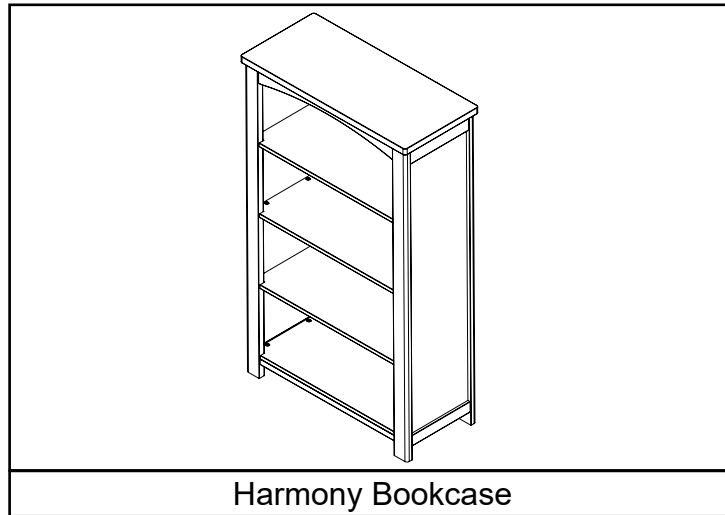

Harmony Bookcase



WARNING:
TIPPING HAZARD. DO NOT CLIMB ON
BOOKCASE OR SHELVES.

**KEEP INSTRUCTIONS
FOR FUTURE USE.**

ASSEMBLY ASSISTANCE

IMPORTANT: Retain for future reference and read carefully.

Foundations strives for the highest quality in our products but occasionally a missing part or problem can occur during assembly.

If any parts are missing or broken or you need assistance with assembly, DO NOT return the product to your dealer. Go to our website at www.foundations.com or call Foundations for assistance at 1-877-716-2757 (U.S. Only) or 1-330-722-5033 (Monday through Friday, 9:00 a.m.– 4:00 p.m. Eastern Time). Please have the model number and manufacture date available when you call or write us at:
Foundations, 5216 Portside Dr., Medina, OH 44256

FOR CUSTOMER SERVICE CALL
1-877-716-2757

(outside of U.S. 330-722-5033). DO NOT CALL
RETAILER OR RESELLER FOR SERVICE
AS THEY ARE NOT AUTHORIZED TO
RESOLVE ANY SERVICE ISSUES.

FOR WARRANTY PLEASE VISIT OUR
WEBSITE AT
www.forever-eclectic.com

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Adult assembly required.
- Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.
- Unpack carton, remove packing materials, including polybag. Identify and check all parts.

Record the information for your product here:

Model number: _____

Manufacture date: _____

PO number: _____

PARTS LIST

Part Description	Part Number	Quantity
A. Top Front Rail	23101275	1
B. Top Panel	23101263	1
C. Top Back Rail	23101273	1
D. Left End	23101269	1
E. Adjustable Shelf	23101276	2
F. Right End	23101272	1
G. Back	23101279	2
H. Fixed Shelf	23101277	1
I. Bottom Panel	23101282	1
J. Allen Head Bolt 6mm x 25mm	11201169	8
K. Allen head Bolt 6mm x 35mm	11201016	8
L. Wood Screw	11201171	24
M. Dowel 8mm x 30mm	11200969	6
N. Safety Bracket Kit	11201034	1
P. Adjustable Shelf Support	11201170	8
Q Allen Wrench	11200978	1



PREPARATION

Carefully remove and lay out all hardware and parts. Check quantities and match the parts list. Construct furniture on an even flat floor.


Note: during the assembly process whenever using screws or bolts, check each with the parts list by letter and size identification. Place each screw or bolt on the diagram of the item which is sketched actual size. Be sure to use the proper size specified in the assembly directions. If any parts are missing or broken or you need assistance with assembly

DO NOT return your product to the dealer. Please identify the furniture by the model number identification when you call or write to Foundations. Make note of all identification numbers and include this information with your request.

DO NOT Substitute Parts!

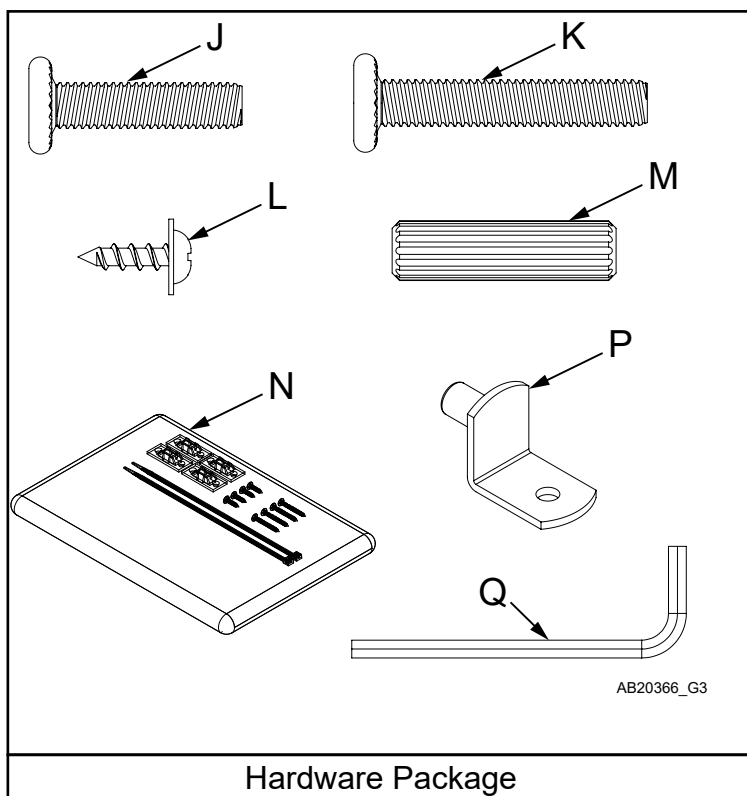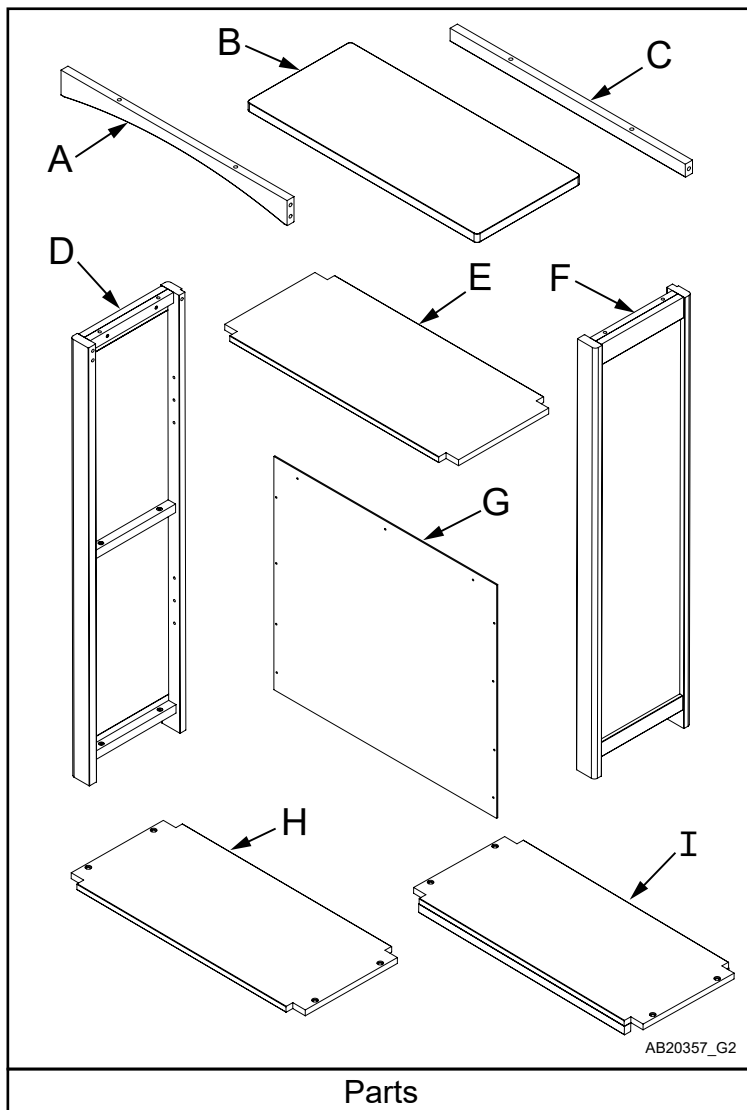


STEP 1

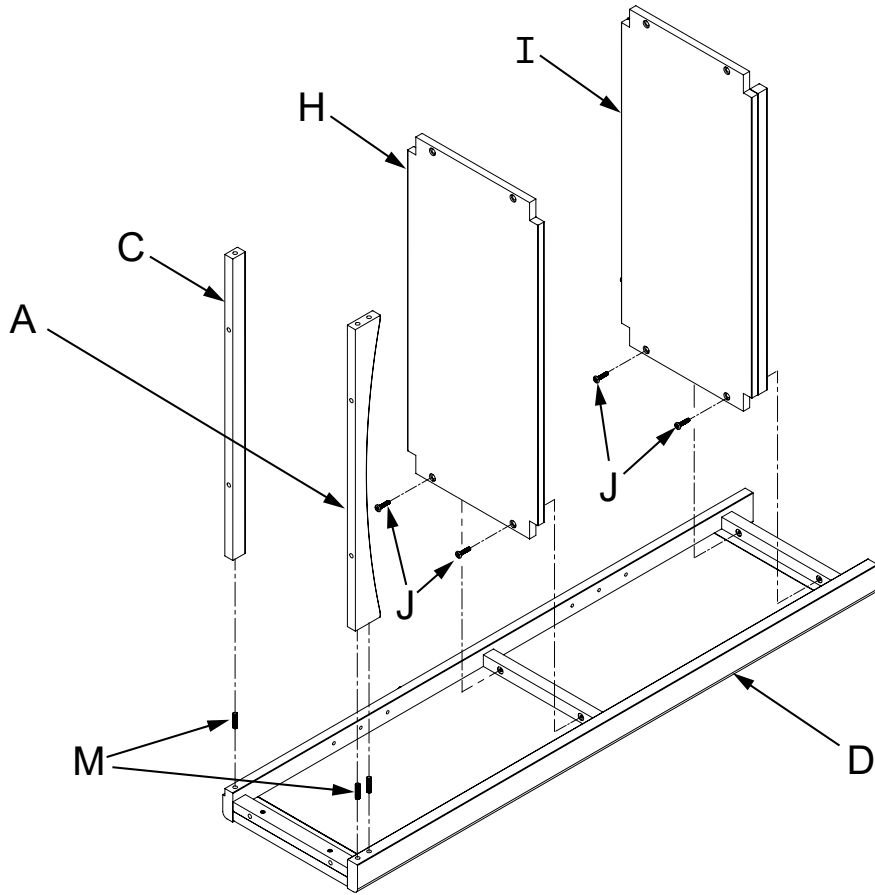

A x 1
C x 1
D x 1
H x 1
I x 1
M x 3
J x 4

AB20366_G4


STEP 2

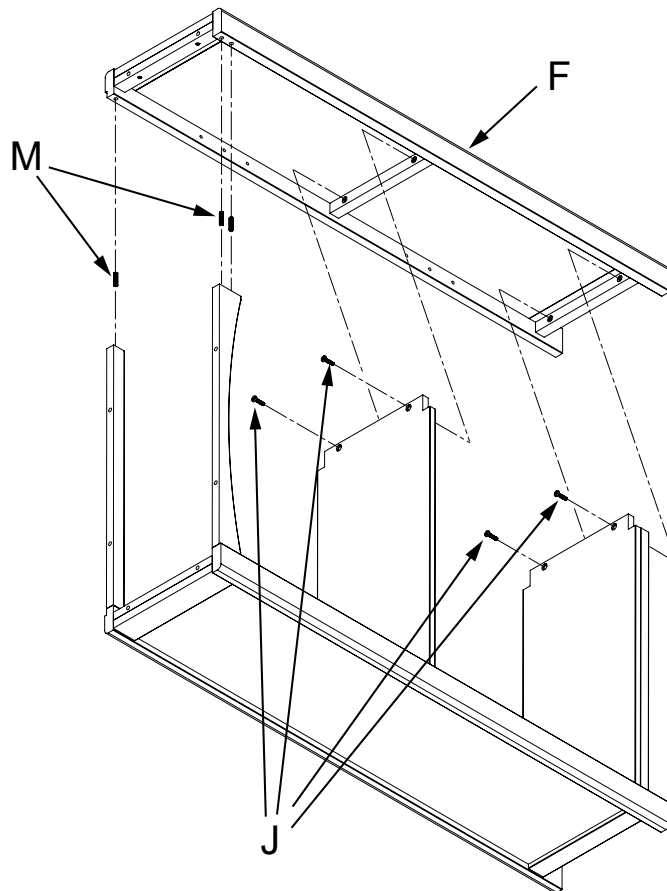

F x 1
M x 3
J x 4

AB20366_G5


STEP 3

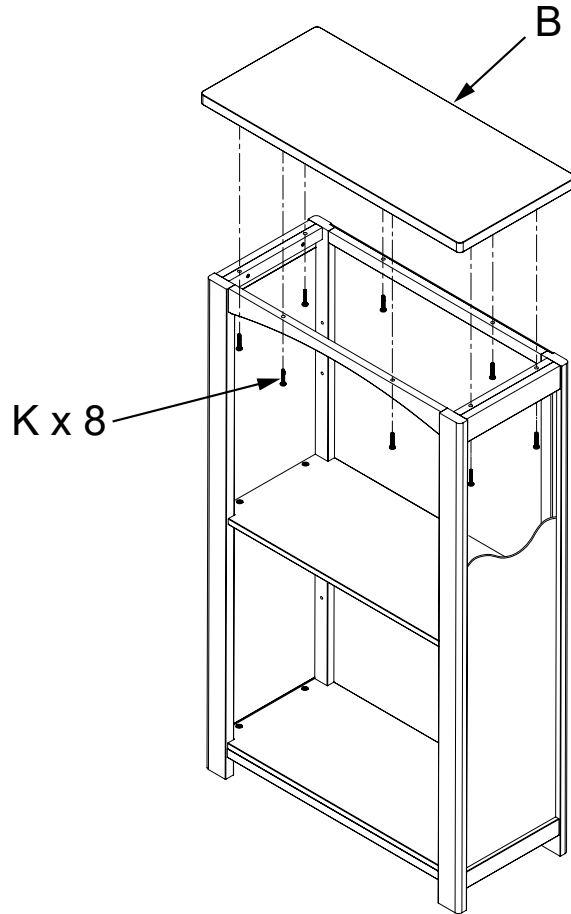

K x 8
B x 1

AB20366_G6

STEP 4

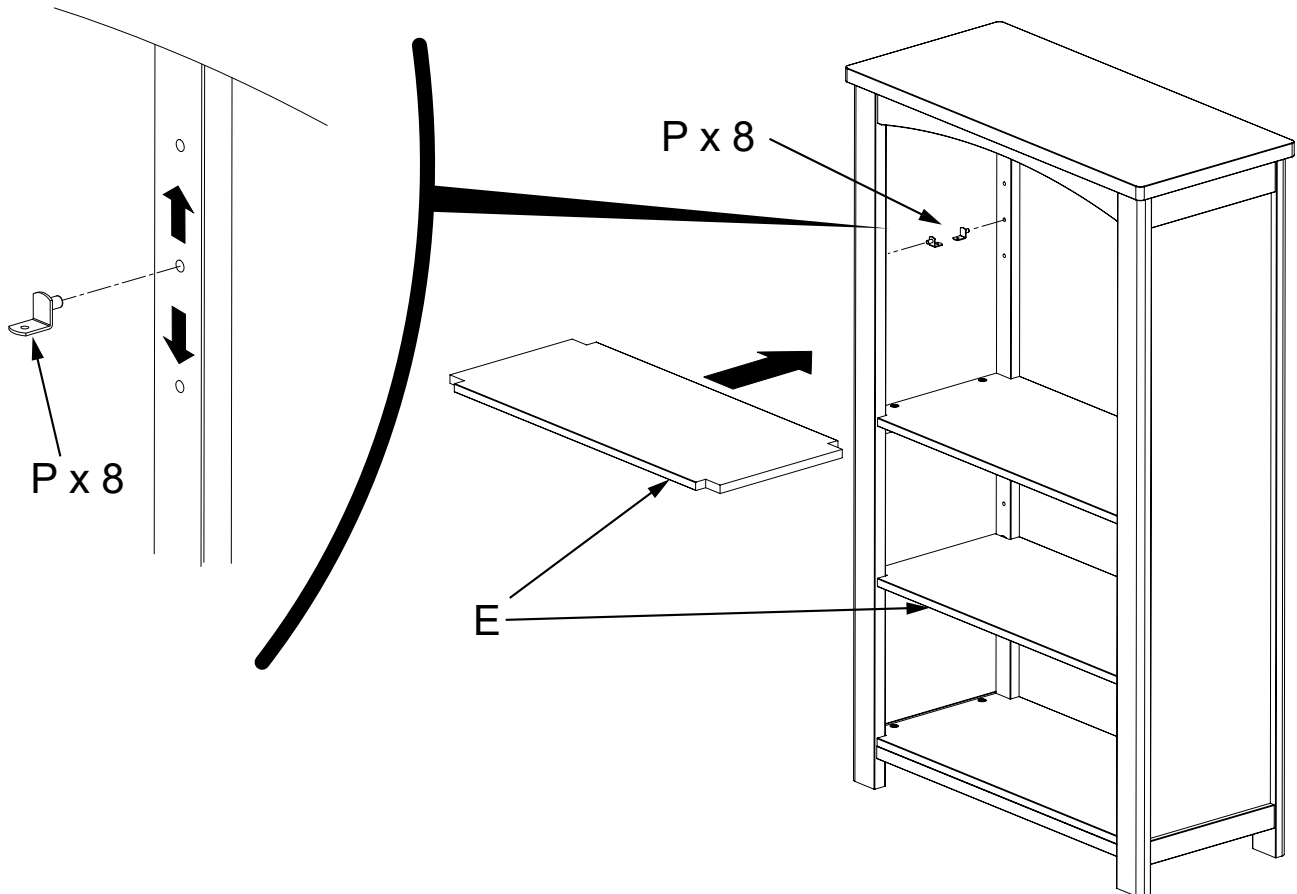

P x 8
E x 2


AB20366_G7

STEP 5

Step 5:

Place Wood Screws (L) into pilot holes into back of Fixed Shelf (H). Do not tighten screws and leave 1/4" (6mm) of screw exposed.

L x 2

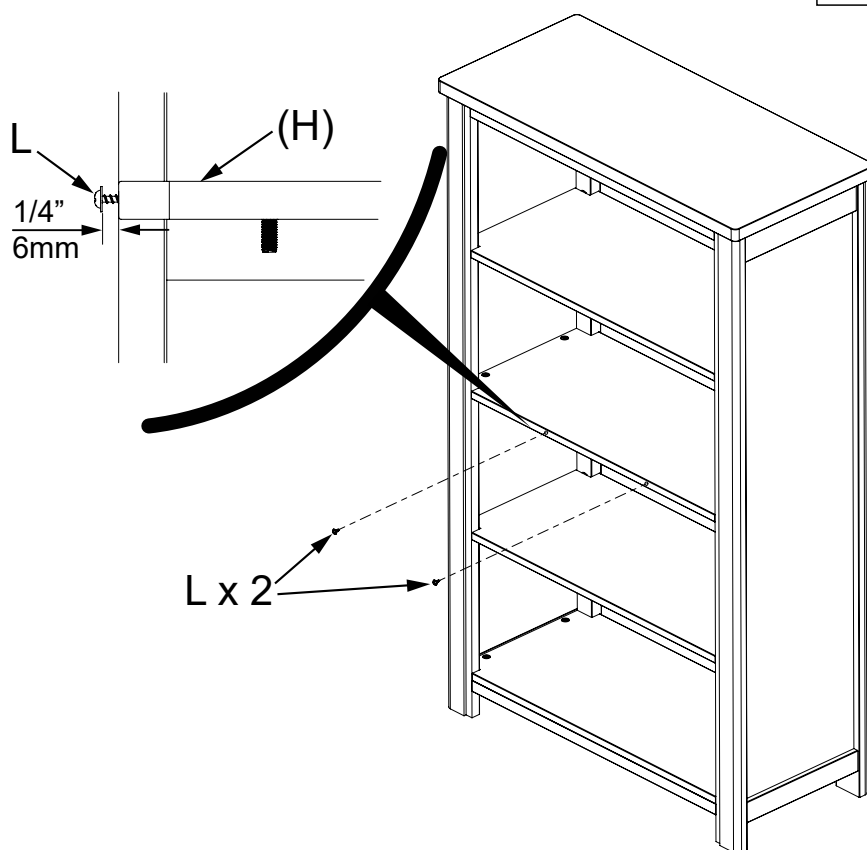


Step 6 see below:

Place first Back Panel (G) into recessed area on back of bookcase and position so that it fits under the washer heads of the 2 untightened Wood Screws (L). Push Back Panel (G) firmly against the 2 Wood Screws (L). Tighten all screws EXCEPT for the 2 screws in shelf (H).

AB20366_G10

STEP 6

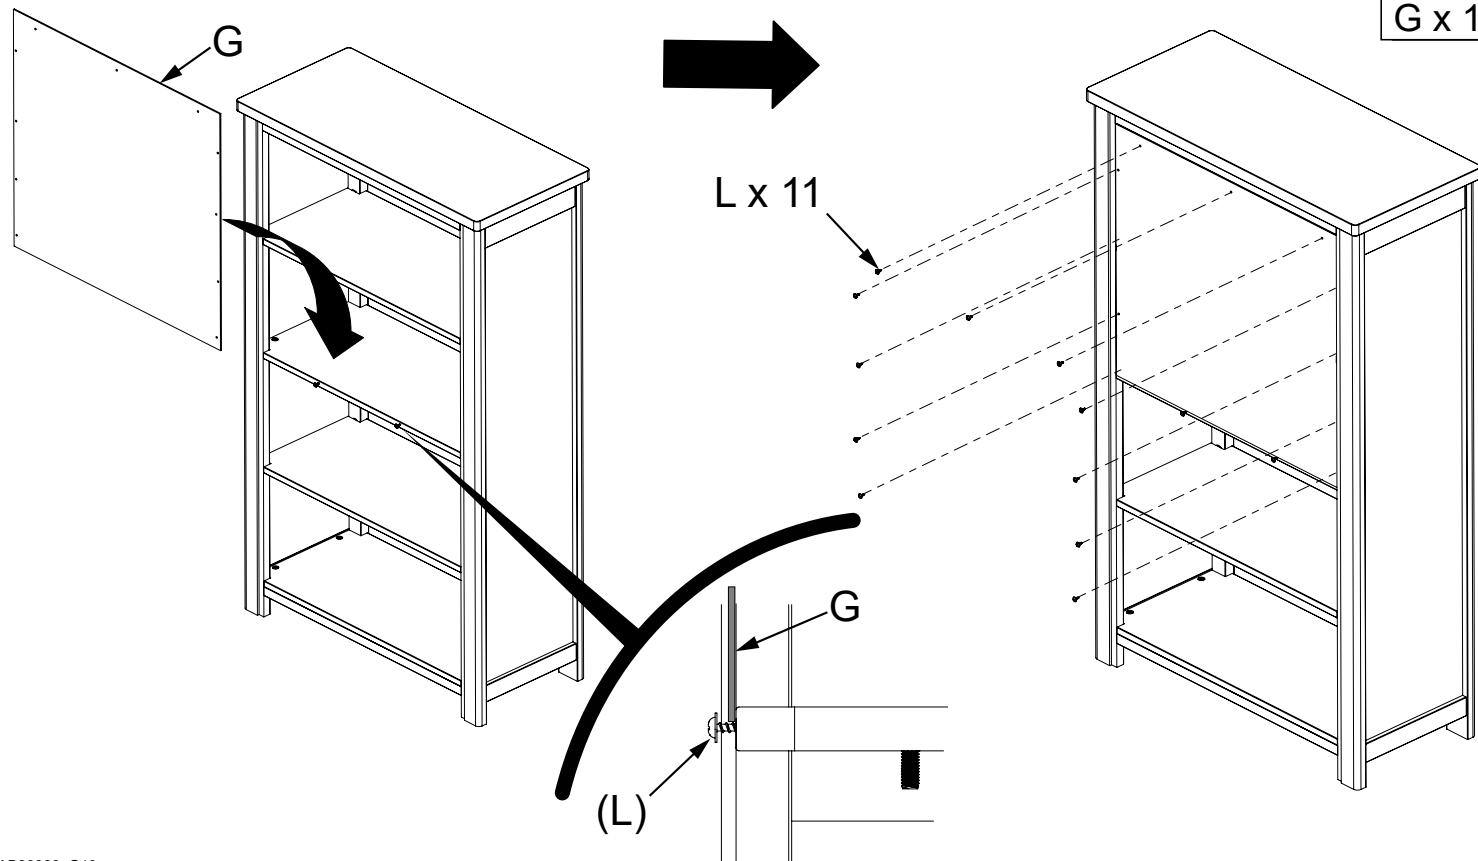


AB20366_G10

STEP 7

Step 7:

Place second Back Panel (G) so that it fits under the heads of the 2 untightened Wood Screws (L).

G x 1

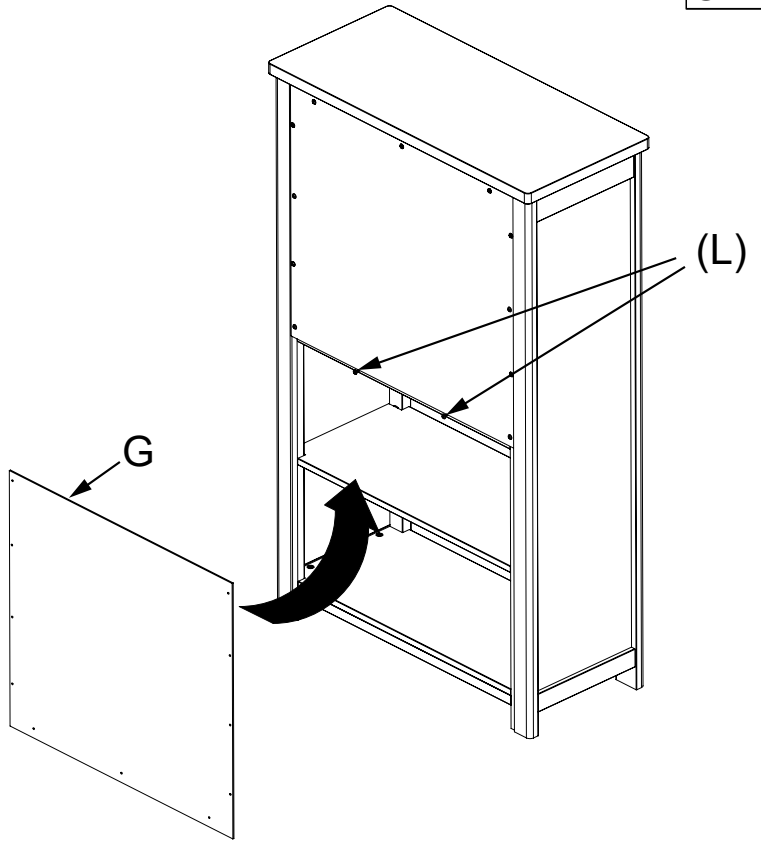


AB20366 G11

STEP 8

Step 8:


Place 11 More Wood Screws (L) into Back Panel. Tighten ALL screws including the 2 center screws in Fixed Shelf (H).

L x 11

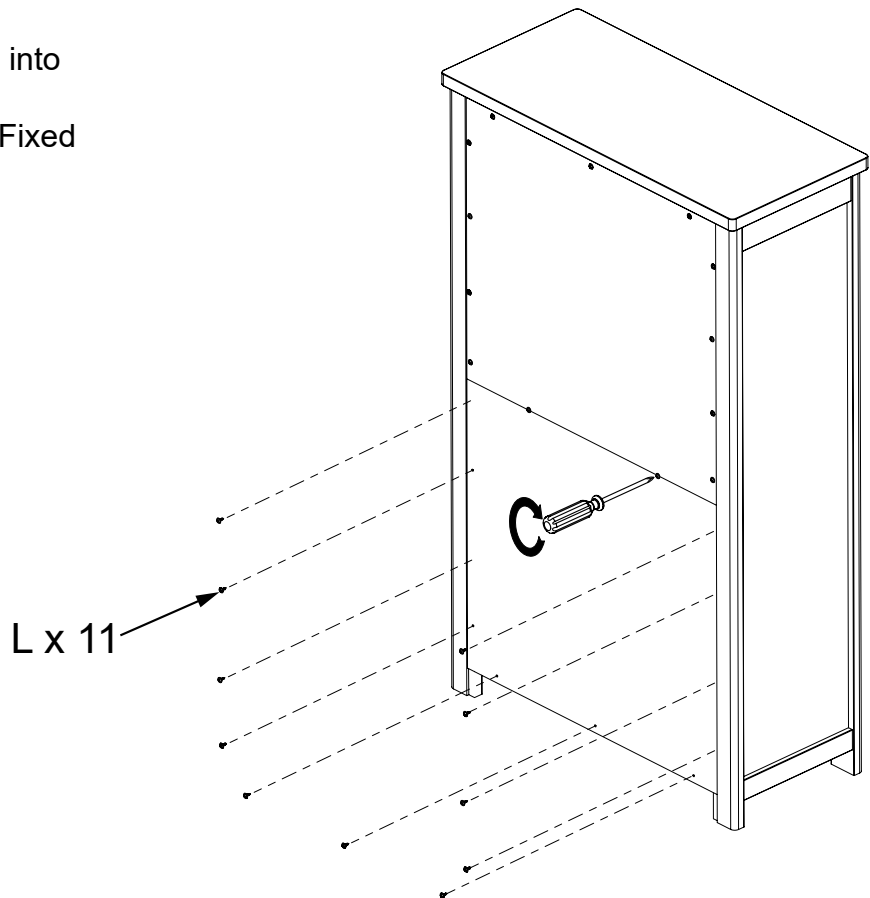

AB20366 G13

RECOMMENDED LOCATION OF ATTACHMENT OF TIP RESTRAINT BRACKETS

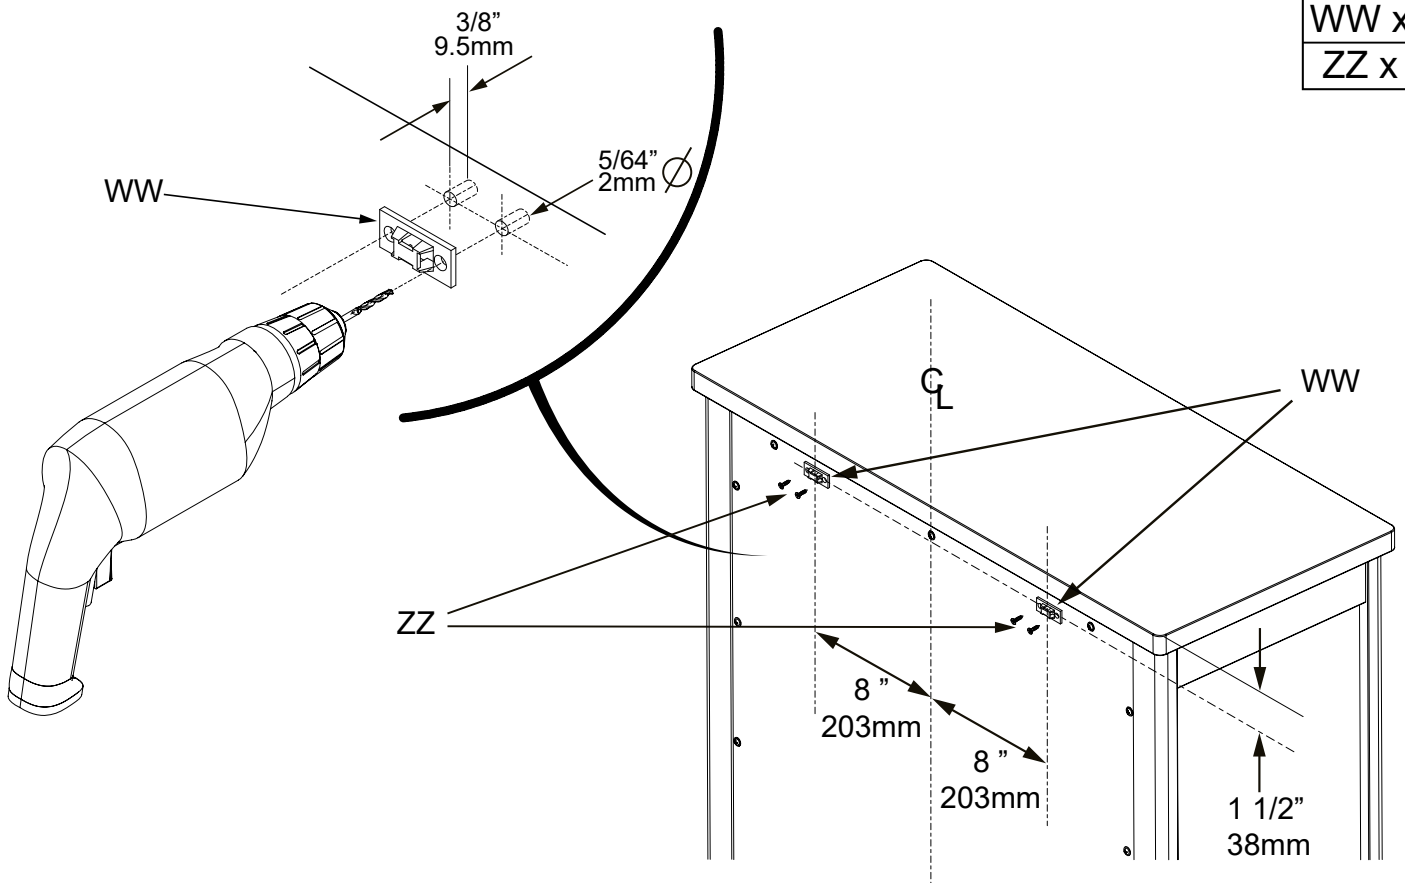

AB20366_G9

Determine location of 2 wall studs if possible. If not possible, purchase an appropriate anchor system as explained in Step 2 of the WALL STUD SAFETY BRACKET INSTRUCTIONS. Continue following assembly for the bookcase on Step 2 of the WALL STUD SAFETY BRACKET INSTRUCTIONS.

Maintenance Cleaning and Storage

MAINTENANCE:

Upon completion of the assembly, check to make sure all screws, bolts and connectors are tightened and secure.

Periodically check furniture for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges before and after assembly and frequently during use.

DO NOT use furniture if any parts are missing or broken.

If any parts are missing, broken or you need assistance.

Call Foundations at 330.722.5033 and include model identification numbers recorded on page 1.

DO NOT substitute parts.

CLEANING:

Mix a mild solution of gentle dishwashing soap and water, apply to surface using a clean cloth lightly dampened in the solution. Rinse well with clear water using a soft clean cloth, then dry all surfaces with a soft dry cloth.

DO NOT use abrasive cleaners or any cleaners with harsh chemicals that would contact a child's skin, scouring pads, steel wool or coarse rags. This should be treated the same as any fine furniture.

STORAGE:

When storing furniture use caution as extreme temperature or humidity changes could be harmful. Use caution when a vaporizer is in use. Always aim vapor stream away from any wood furniture item.

After completing the assembly the user is advised to read and be aware of ALL WARNINGS, CAUTIONS, CLEANING, STORAGE USE AND MAINTENANCE.

5216 Portside Dr.
Medina, Ohio 44256 USA
Telephone: 330.722.5033
Fax: 330.722.5037
www.forever-eclectic.com

IMPORTED BY:
Foundations Worldwide Inc.
30 Casebridge Court Scarborough,
ON, Canada, M1B 3M5
330.722.5033

Forever Eclectic Harmony Bibliothèque

Modèle Couvert: F09060



FOREVER
Eclectic™

Foundations Worldwide, Inc.
5216 Portside Dr.,
Medina, OH 44256 USA
PH: 1 330.722.5033
FAX: 1 330.722.5037
www.forever-eclectic.com

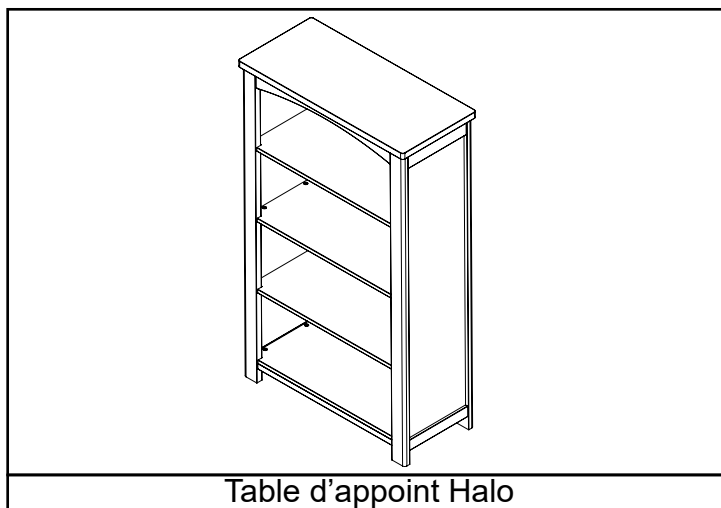


Table d'appoint Halo



AVERTISSEMENT:
DANGER DE BASCULEMENT. NE PAS GRIMPER SUR LES BIBLIOTHÈQUES OU LES ÉTAGÈRES.

GUIDE D'ASSEMBLAGE

IMPORTANT: conserver pour consultation future - lire attentivement.

Foundations met tout en œuvre pour fabriquer des produits de la plus haute qualité. Néanmoins, malgré tous nos efforts, il arrive parfois qu'une pièce manque ou qu'une difficulté se présente pendant l'assemblage. Si une pièce est manquante ou brisée, ou si vous avez besoin d'aide pour assembler le produit, NE retournez PAS le produit au détaillant. Visitez notre site Web au www.foundations.com ou demandez de l'aide à Foundations en composant le 1-877-716-2757 (É.-U. seulement) ou le 1-330-722-5033 (du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 16 h 00, heure de l'Est). Assurez-vous de disposer du numéro de modèle et de la date de fabrication du produit lorsque vous nous appelez ou nous écrivez au :

Foundations, 5216 Portside Dr. Medina, OH. 44256

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

- L'assemblage doit être effectué par un adulte.
- Veuillez lire toutes les instructions AVANT de commencer l'assemblage et l'utilisation du produit.
- Déballez le produit et enlevez les matériaux d'emballage, y compris le sac en polyéthylène. Identifiez et vérifiez toutes les pièces.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS À TITRE DE RÉFÉRENCE.

POUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE, APPELEZ LE
1-877-716-2757
(à l'extérieur des É-U, appelez le 1-330-722-5033).
N'APPELEZ PAS LE VENDEUR OU LE DISTRIBUTEUR
POUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE, CAR ILS NE
SONT PAS AUTORISÉS À RÉSOUDRE CE
GENRE DE PROBLÈMES.
POUR GARANTIE, VISITEZ NOTRE
SITE WEB À
www.forever-eclectic.com

Inscrivez les renseignements de votre produit ici :


Numéro de modèle : _____

Date de fabrication : _____

No de commande : _____

LISTE DES PIÈCES

Part Description	Numéro de pièce	Quantité
A. Rail Avant Supérieur	23101275	1
B. Panneau Supérieur	23101263	1
C. Rail Supérieur Arrière	23101273	1
D. Extrémité Gauche	23101269	1
E. Étagère Réglable	23101276	2
F. Extrémité Droite	23101272	1
G. Retour	23101279	2
H. Étagère Fixe	23101277	1
I. Panneau Inférieur	23101282	1
J. Allen Boulon À Tête 6mmX25mm	11201169	8
K. Allen Boulon À Tête 6mmX35mm	11201016	8
L. Vis À Bois	11201171	24
M. Goujon 8mm X 30mm	11200969	6
N. Kit De Support De Sécurité	11201034	1
P. Support À Tablette Réglable	11201170	
Q. Clé Allen	11200978	1

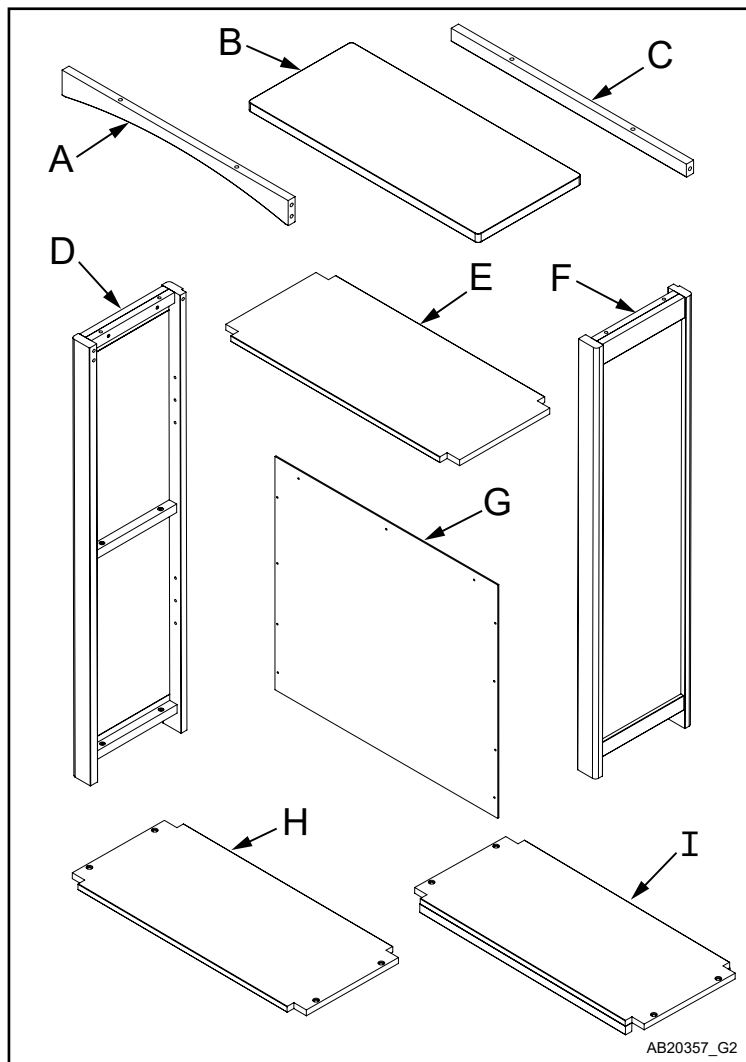

AB20357_G2


Parties de Meubles

PRÉPARATION

Retirez délicatement et exposez tout le matériel et les pièces. Vérifier les quantités et correspondre à la liste des pièces. Construire huche à un étage même plat.

Note: pendant le processus d'assemblage chaque fois utilisant des vis ou des boulons, vérifier chacun avec la liste des pièces par lettre et l'identification de la taille. Placez chaque vis ou boulon sur le schéma de l'élément qui est esquissé taille réelle. Veillez à utiliser la bonne taille spécifiée dans les directions d'assemblage. Si des pièces sont manquantes ou brisées ou si vous avez besoin d'aide avec l'ensemble NE PAS retourner votre produit au distributeur. S'il vous plaît identifier la cage par le numéro de modèle d'identification gravé sur l'ensemble lorsque vous appelez ou écrivez des Foundations. Prenez note de tous numéros d'identification et comprennent cette information avec votre demande.


Ne pas remplacer les pièces!

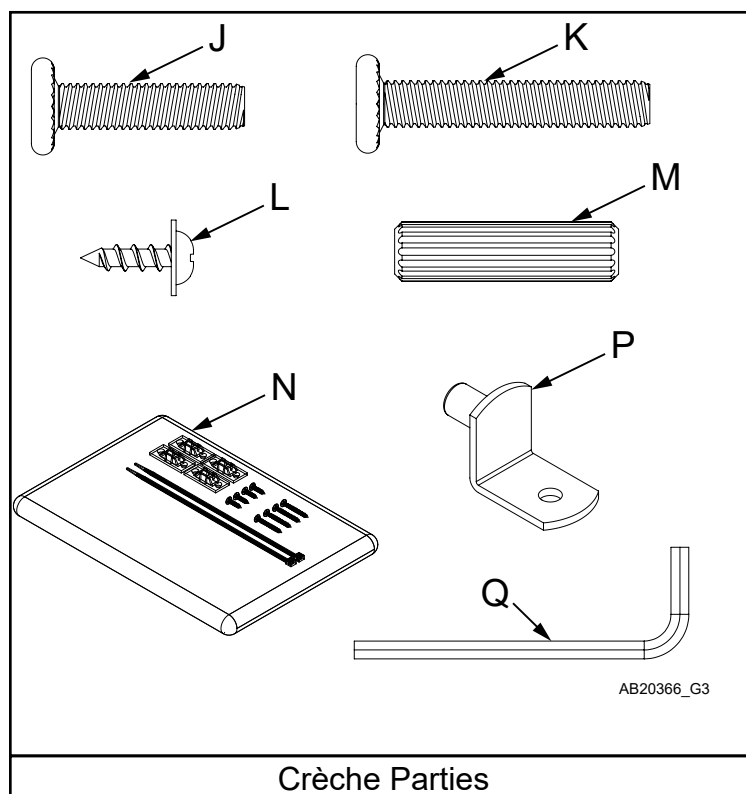

AB20366_G3

Crèche Parties


ÉTAPE 1

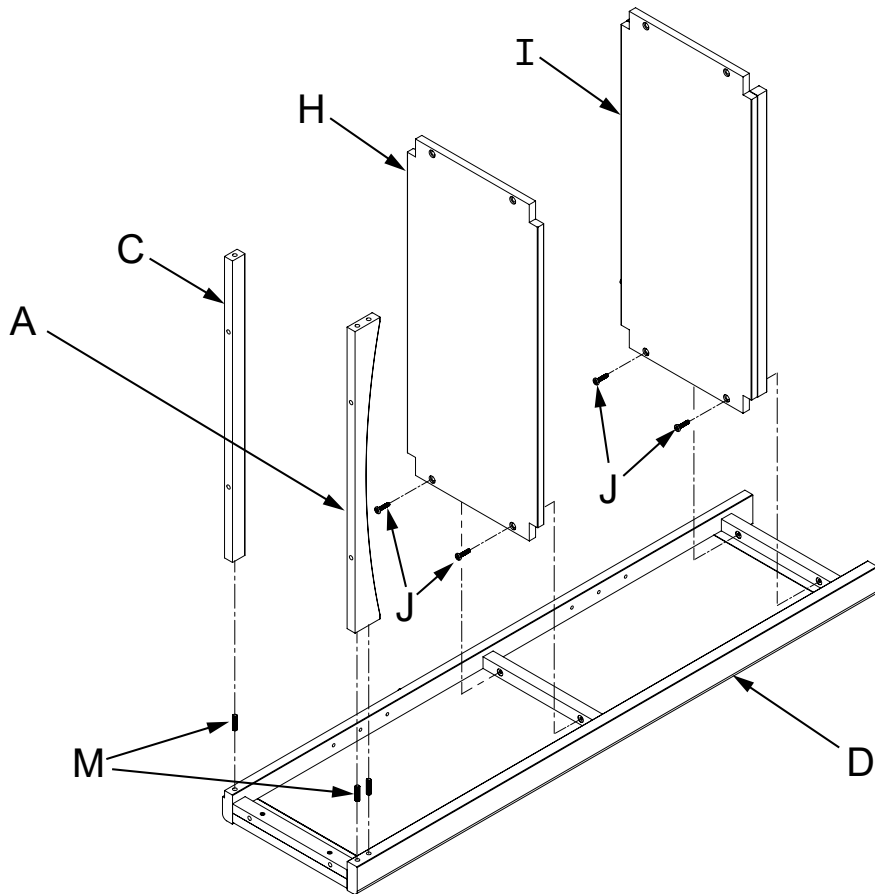

A x 1
C x 1
D x 1
H x 1
I x 1
M x 3
J x 4

AB20366_G4


ÉTAPE 2

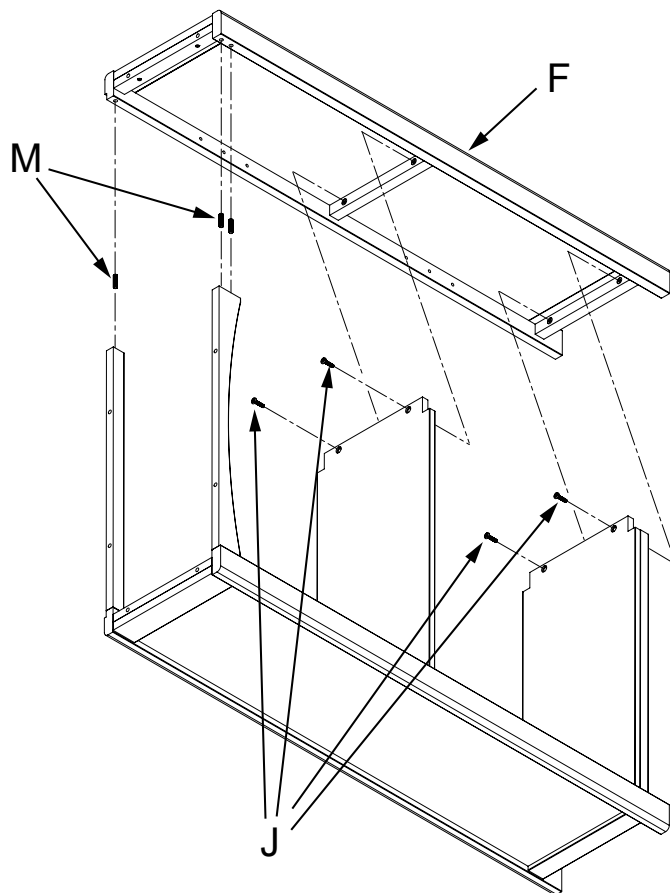

F x 1
M x 3
J x 4

AB20366_G5


ÉTAPE 3

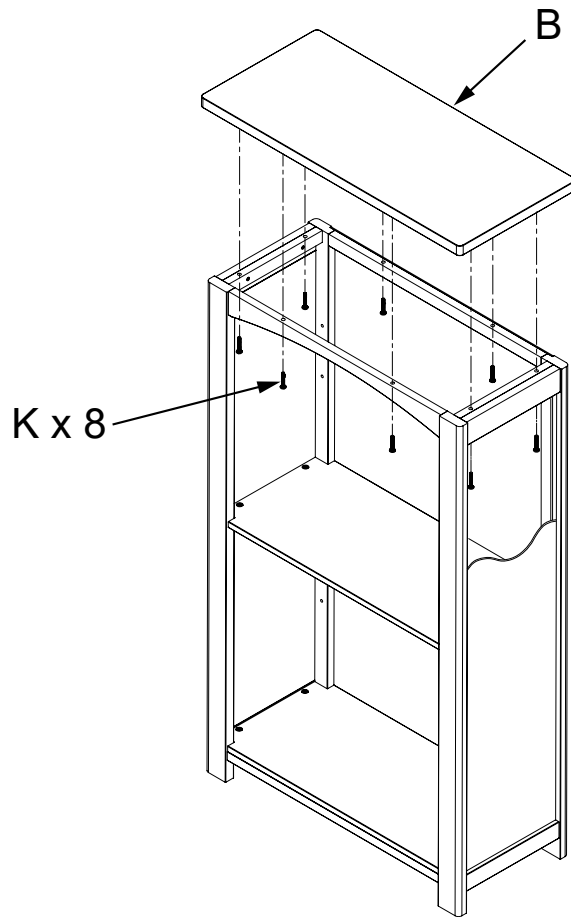

K x 8
B x 1

AB20366_G6

ÉTAPE 4

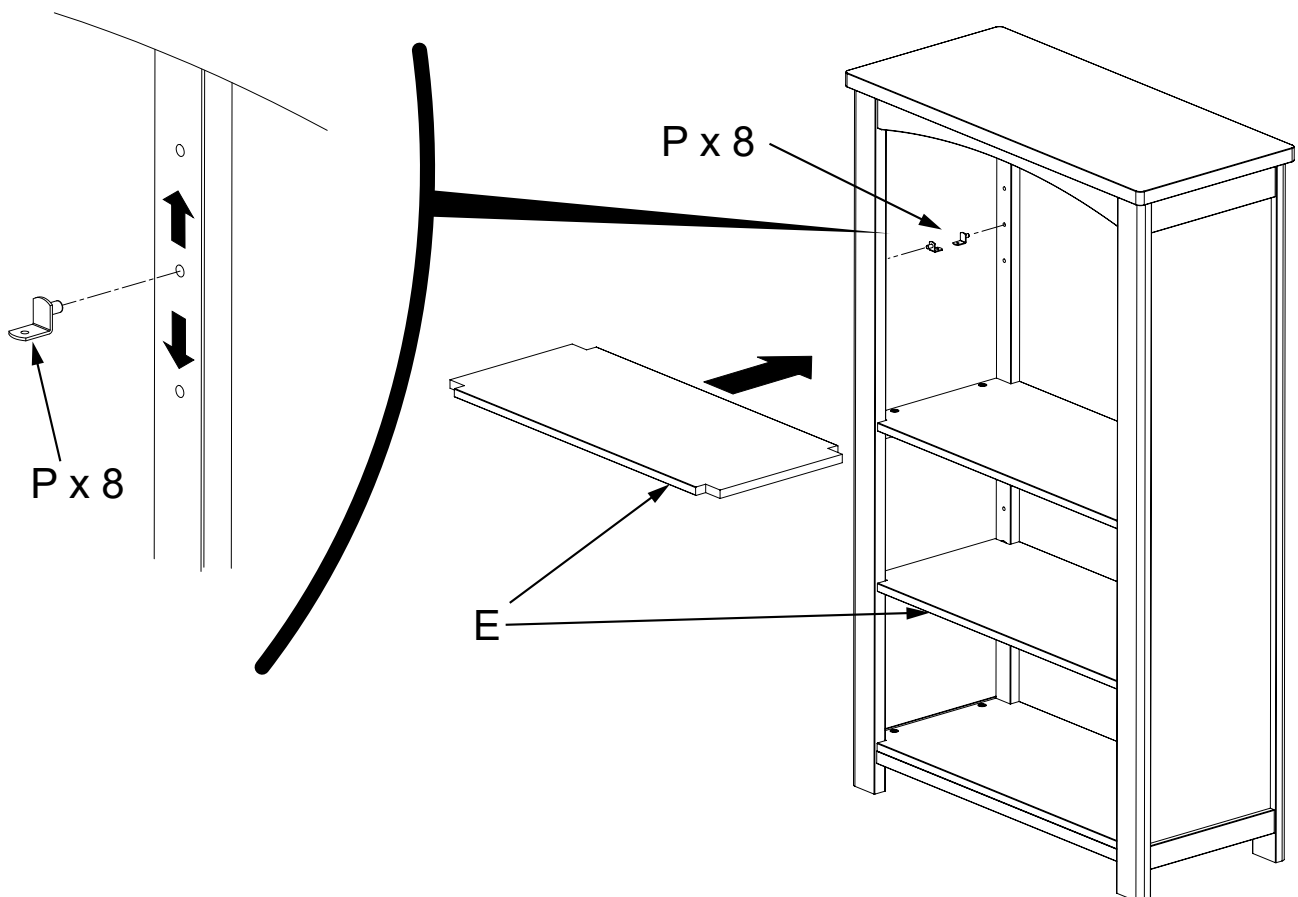


P x 8
E x 2

AB20366_G7

ÉTAPE 5

Étape 5:


Placez les vis à bois (L) dans trous pilotes à l'arrière de l'étagère fixe (H). Ne pas serrer les vis et laisser à découvert une vis de 6 mm (1/4 ").

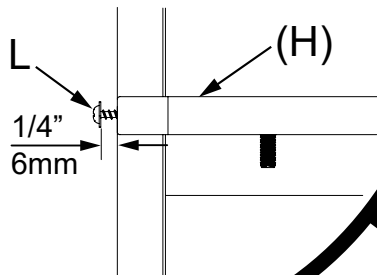

L x 2


Étape 6 voir ci-dessous:

Placez le premier panneau arrière (G) dans la zone en retrait à l'arrière de la bibliothèque et positionnez-le de sorte qu'il s'insère sous les têtes de laveuse des 2 vis à bois non serrées (L). Poussez le panneau arrière (G) fermement contre les 2 vis à bois (L). Serrer toutes les vis SAUF pour les 2 vis de la tablette (H). ”

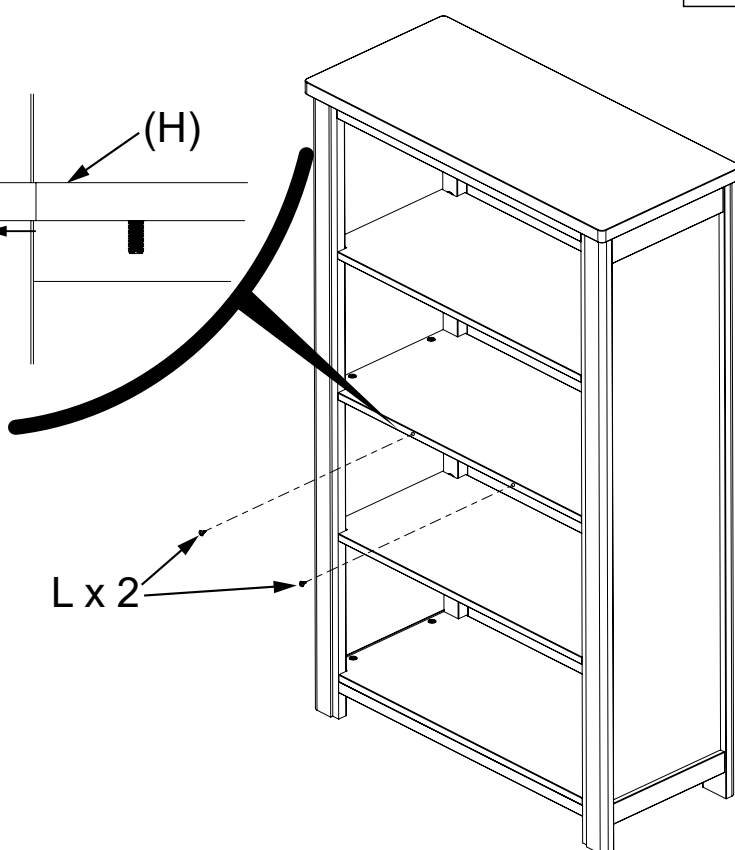


AB20366 G10

ÉTAPE 6

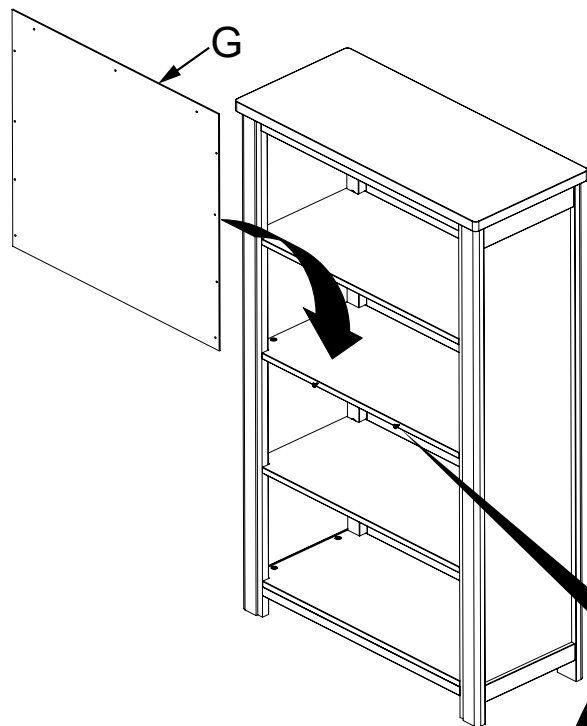

L x 11

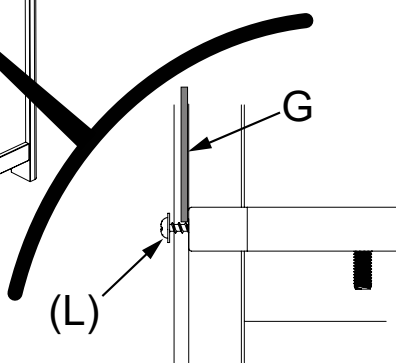

L x 11
G x 1

AB20366 G10


ÉTAPE 7

Étape 7:

Placez le deuxième panneau arrière (G) de sorte qu'il se place sous la tête du téléphone.

Vis à bois non serrées (L).

G x 1

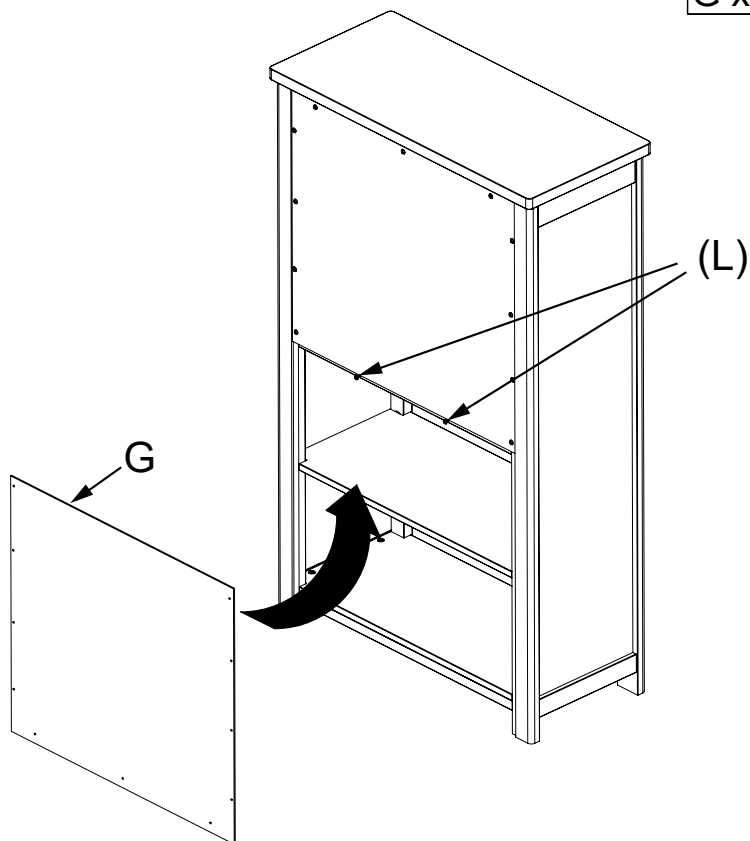


AB20366_G11

ÉTAPE 8

Étape 8:

Placez 11 autres vis à bois (L) dans le panneau arrière. Serrer TOUTES les vis y compris les 2 vis centrales de l'étagère fixe (H)..


L x 11

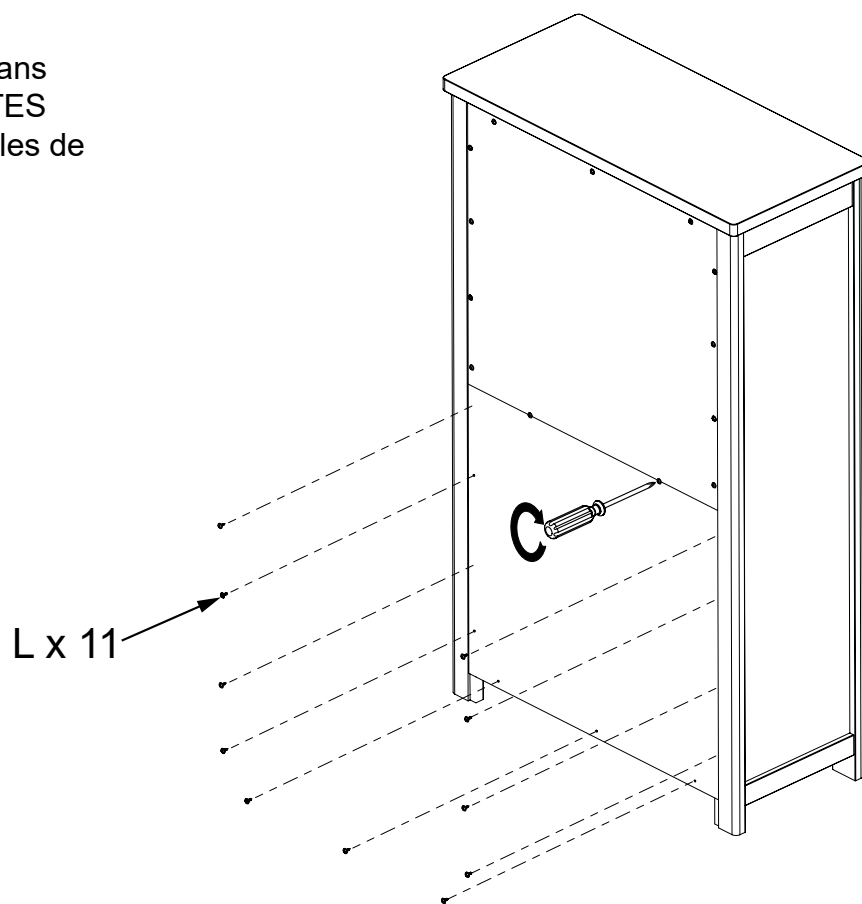

AB20366_G13

INSTRUCTIONS POUR LE SUPPORT DE SÉCURITÉ WALL STUD.

WW x 2
ZZ x 4

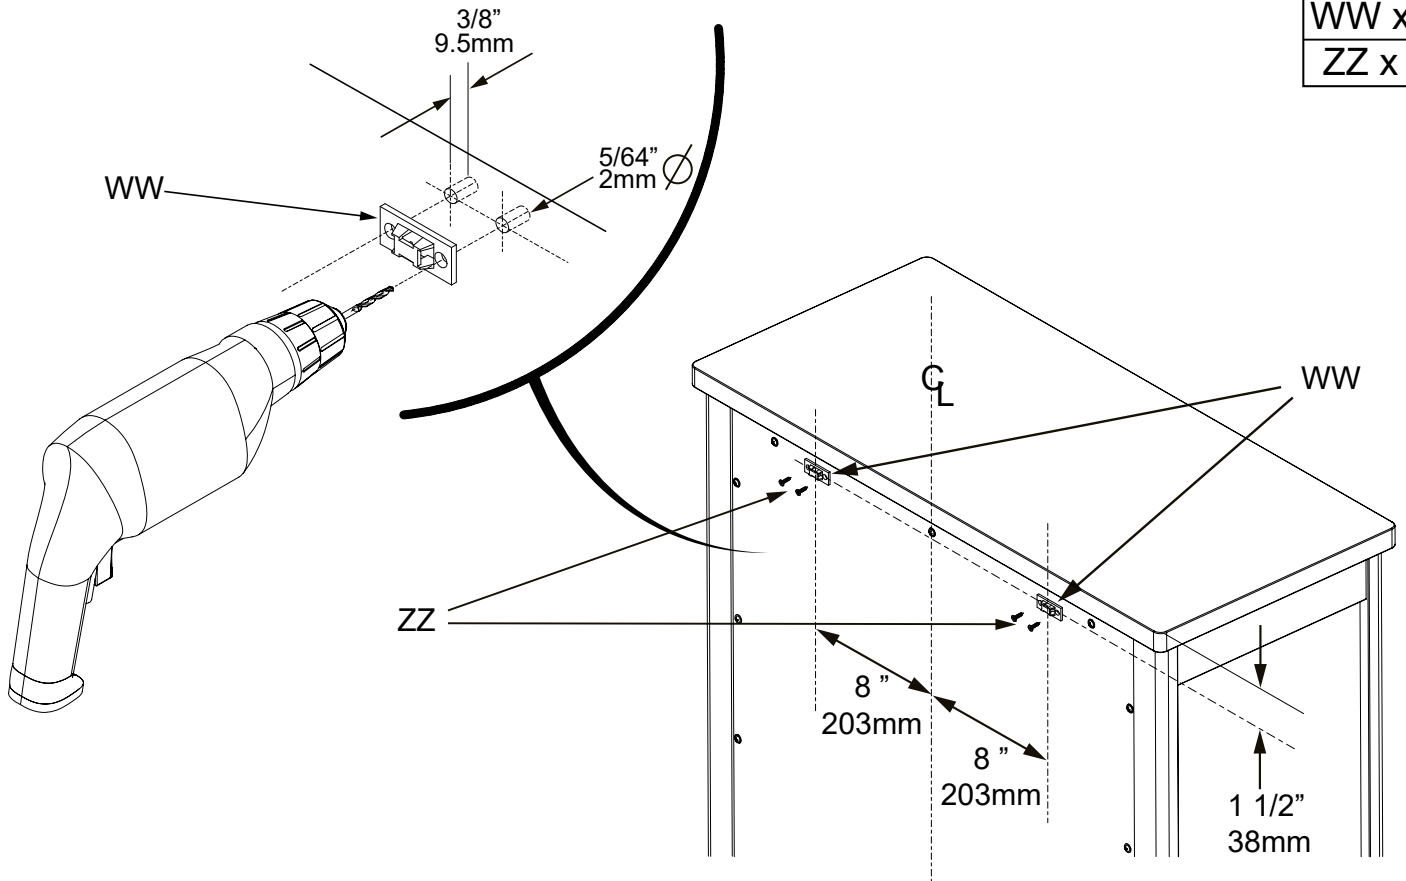

AB20366_G9

Déterminez l'emplacement des 2 montants du mur si possible. Si cela n'est pas possible, achetez un système d'ancrage approprié comme expliqué à l'étape 2 des INSTRUCTIONS POUR LE SUPPORT DE SÉCURITÉ WALL STUD. Continuer à suivre l'assemblage de la bibliothèque à l'étape 2 des INSTRUCTIONS POUR LE SUPPORT DE SÉCURITÉ WALL STUD.

Entretien Nettoyage et Stockage

ENTRETIEN:

À la fin de l'assemblage, assurez-vous que toutes les vis, boulons et connecteurs sont serrés et sécurisés. Vérifiez périodiquement meubles pour le matériel endommagé, les joints lâches, des pièces manquantes ou des bords tranchants avant et après l'assemblage et fréquemment pendant l'utilisation.

NE PAS utiliser meubles si des pièces sont manquantes ou brisées.

Si des pièces sont manquantes, cassées ou vous avez besoin d'aide **NE PAS** retourner meubles à votre revendeur. Appelez au 330.722.5033 Foundations et inclure les numéros d'identification de modèles enregistrés à la page 8.

NE PAS remplacer les pièces.

NETTOYAGE:

Mélanger une solution douce de savon à vaisselle doux et de l'eau, appliquer sur la surface à l'aide d'un chiffon propre légèrement humecté dans la solution. Rincez à l'eau claire à l'aide d'un chiffon doux et propre, puis séchez toutes les surfaces avec un chiffon doux et sec.

NE PAS utiliser de nettoyants abrasifs ou de produits de nettoyage avec des produits chimiques qui contacter la peau d'un enfant, de tampons à récurer, de laine d'acier ou de chiffons grossiers. Cette meuble devrait être traité de la même façon que tout beaux meubles.

ESPACE DE RANGEMENT:

Lors du stockage meubles à utiliser avec précaution les changements de température ou d'humidité extrêmes que pourraient être nocives.

Soyez prudent lorsque vous d'un vaporisateur est en cours d'utilisation. Toujours viser flux de vapeur loin de meubles ainsi que l'écart de tout élément de mobilier en bois.

Après avoir terminé l'assemblage l'utilisateur est invité à lire et être conscient de

Tous les avertissements, mises en garde, le nettoyage, utilisez de stockage et de maintenance. S'il vous plaît stocker l'ensemble des directions de montage pour référence future.

5216 Portside Dr.
Medina, Ohio 44256 USA
Telephone: 330.722.5033
Fax: 330.722.5037
www.forever-eclectic.com

IMPORTED BY:
Foundations Worldwide Inc.
30 Casebridge Court Scarborough,
ON, Canada, M1B 3M5
330.722.5033